

Globalstar

QUALCOMM GSP-1700 Globalstar Uydu Telefonu Kullanım Klavuzu



Bu kılavuz QUALCOMM GSP-1700 Globalstar Uydu Telefonu üretim versiyonunu esas almaktadır. Kılavuzun basımının ardından yazılım değişiklikleri yapılmış olabilir.

QUALCOMM önceden herhangi bir bildirim yapmaksızın teknik ve ürün özellikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

QUALCOMM Incorporated
5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714
Doküman Numarası 80-C6303-1 Rev B

Copyright © QUALCOMM® INCORPORATED
Tüm hakları saklıdır

Bu teknoloji Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinden ihraç edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri yasalarının karşısında olan herhangi bir farklılık kabul edilemez.

QUALCOMM® QUALCOMM INCORPORATED tescilli markasıdır.

Digital by QUALCOMM® QUALCOMM INCORPORATED tescilli markasıdır.

SMART KEY™ QUALCOMM INCORPORATED markasıdır.

Globalstar™ Globalstar, Inc markasıdır.

Diğer tüm markalar ve tescilli markalar, şahsi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Amerika Birleşik Devletlerinde basılmıştır.

İÇİNDEKİLER TABLOSU

<i>Başlarken</i>	1
Bu kılavuzun anlaşılması	2
Arama yapmak için hazırlık.....	2
Sesli arama yapmak	4
Veri araması yapmak.....	4
Çağruları yanıtlamak.....	5
Aramaları sonlandırmak.....	6
Telefon numaranızı görüntülemek	6
Sorunları gidermek	6
Müşteri servisi ile irtibat	6
<i>Telefon Esasları</i>	7
Telefon özellikleri ve tuş takımı.....	8
Ekran göstergeleri.....	10
Anten	11
<i>Arama Esasları</i>	13
Telefonu açmak ve kapatmak.....	13
Bekleme modu.....	14
Güç koruma modu	14
Numaraları girmek	15
Acil aramaların yapılması	16
Bir aramayı yeniden tuşlamak	17
Bir çağrıyı sessize almak	17
Olası servis sağlayıcı hizmetleri	17
<i>Menü Esasları</i>	19
Ana menüye erişmek	21
Menüler arasında dolaşmak ve menüleri kullanmak.....	21
<i>Telefon Defteri Menüsü</i>	23
Harfleri ve diğer karakterleri girmek.....	23
Bekleme girmek.....	25
Kayıtları saklamak	26
Kayıtları bulmak	27
Kayıtları düzenlemek	28
Kayıtları silmek	29
“Gizli” özelliğini kullanmak	29

Numaraları görmek	30
Ses tonu göndermek.....	30
Numaralara ek yapmak.....	31
Hızlı arama	32
Tek tuşla arama	32
<i>Arama Tarihçesi Menüsü</i>	33
Arama tarihçesi listesine erişmek	34
Arama tarihçesi detaylarını görüntülemek	35
<i>Mesaj Menüsü</i>	37
Mesaj ikazları.....	37
Mesajları okumak.....	37
Sesli mesajlar	38
Sesli posta mesajlarına erişmek	38
Yazılı mesajlar	39
Yazılı mesajları saklamak.....	41
Yazılı mesajları kilitlemek ve kilidi açmak	42
<i>Özellikler Menüsü</i>	45
Tuş kilidi.....	45
Bilgi saklama kısayolu.....	46
Anlık koordinat bilgisi.....	49
<i>Arama Bilgisi Menüsü</i>	49
Son arama	49
Son arama bilgisini görüntülemek için	49
Kapsama alanı içi (Home) aramalar	50
Kapsama alanı dışı (roam) Aramalar.....	50
Güncel aramalar	50
Veri aramaları	51
Tüm aramalar	51
Arama sayaçlarını sıfırlamak	51
<i>Güvenlik Menüsü</i>	53
Kilit kodu	53
Telefonu kilitlemek	54
Telefonu kısıtlamak.....	55
Öncelik numaralarını girmek.....	55
Arama tarihçesi listesini silmek.....	56
Telefon defteri girdilerini silmek	56
SMS mesajlarını silmek	57

Orijinal	ayarlara
dönmek.....	Error! Bookmark
not defined.	
<i>Tercihler Menüsü</i>	59
Sesler.....	60
Ekran.....	64
Dil.....	70
İkazlar.....	70
Arama.....	72
Otomatik yeniden arama.....	73
Anten yerinde iken zil çal.....	75
Sistem Menüsü.....	77
Durum.....	77
Servis sağlayıcısını bulma.....	78
Sürüm.....	Error! Bookmark not defined.
Servis sağlayıcı seçimi.....	79
Servis sağlayıcı seçimini zorlamak.....	83
Servis sağlayıcı.....	83
Ülke.....	84
Numaram.....	84
Pil Bakımı ve Koruma.....	85
Pil.....	85
Pil bakımı ve şarj.....	86
Pil şarj aletleri.....	87
Pil şarjı hakkında.....	87
Düşük pil.....	87
Pili çıkartmak.....	88
Pili değiştirmek.....	89
<i>Güvenlik Bilgisi</i>	91
FCC/IC bildiriimi.....	91
Radyo frekansı sinyallerine maruz kalma.....	91
Vücuda takarak operasyon.....	93
Anten bakımı.....	94
Telefon operasyonu.....	94
Araç sürme.....	94
Elektronik cihazlar.....	95
Patlayıcı alanlar.....	96

Potansiyel patlayıcı atmosferler.....	96
Hava yastığı ile donatılmış araçlar.....	97
Pil bakımı	97
Diğer güvenlik hususları	97
<i>Aksesuarlar</i>	99
Pil.....	99
AC Duvar şarj aleti.....	99
Evrensel seyahat şarj aleti.....	99
Araba güç adaptörü/araç şarj aleti.....	99
Veri kabloları.....	100
Eller serbest kullanım.....	100
<i>Sorun Giderme</i>	101

İKAZLAR VE UYARILAR



Uyarı

Yalnız, QUALCOMM tarafından sağlanan pil, anten ve şarj cihazlarını kullanın. Başka bir tipin kullanımı tehlikeli olabilir.



Uyarı

Yalnız yetkili personelin telefon ve aksesuarlarının bakımını yapmasına izin verin. Yetkisiz servis, garantiyi geçersiz kılabilir.



İkaz

Yapılabilecek olan herhangi bir değişiklik yasaklanmıştır ve garantiyi geçersiz kılabilir. Birinin açılması veya doküman içerisinde izin verildiğinden farklı amaçlar ile kullanılması, aynı zamanda telefonun uçakta veya başka herhangi bir havacılık uygulaması dahilinde kullanılması yasaklanmıştır ve garantiyi geçersiz kılabilir.



İkaz

Telefonun yağmura veya diğer sıvılara maruz kalmasına izin vermeyin. Telefonun ıslanması durumunda, derhal telefonu kapatın ve pilini çıkarın. Daha fazla bilgi için, Sayfa 85, Pilin Bakım ve Koruması bölümüne bakınız.



Not

QUALCOMM Globalstar Uydu Telefonunun bir radyo veya televizyona yakın olarak kullanılması sırasında, telefon parazite sebep olabilir. Bölgenizde bulunmakta olan düzenleyici kuruluşlar, örneğin Amerika Birleşik Devletleri Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) veya Kanada Endüstrisi (IC), söz konusu parazit önlenememesi durumunda telefonun kullanılmasının durdurulmasını isteyebilir. Desteğe ihtiyacınız olması durumunda servis sağlayıcınız ile irtibat kurunuz.

Globalstar GSP-1700 Uydu Telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Telefonunuz aşağıdakiler ile birlikte teslim edilmektedir:

- GSP-1700 Uydu Telefonu
- Pil
- Şarj aleti
- Elinizde bulunan kullanıcı kılavuzu
- Hızlı referans kartı

Globalstar uydu telefonunun benzersiz olması sebebi ile bu bölümü okumanız önemlidir.

Bu bölümde aşağıdaki temel kavramlar üzerine bilgi sağlanmıştır.

- Bu kılavuzun anlaşılması
- Aramaların yapılması için hazırlık
- Sesli arama yapılması
- Veri aramalarının yapılması
- Çağrılarının alınması
- Aramaların sonlandırılması
- Telefon numaranızın görüntülenmesi
- Problemlerin çözülmesi
- Müşteri hizmetleri ile irtibat







Kullanım hakkında daha fazla bilgi için bu kılavuzun diğer bölümlerine başvurunuz.

Daha fazla desteğe ihtiyacınız olması durumunda, sayfa 101'deki 'Sorun Giderme' konusuna bakınız.

Başlarken


Bu kılavuzun anlaşılması

Bu kılavuzda yer alan gösterimler aşağıdaki gibidir:

İşlem tipi	Örnek	İşlem
Tuşa basma	 'e basın	Tuşa kısa bir süre basın
	 'e basın ve basılı tutun	Tuşa bir saniyeden daha uzun bir süre için basın
ANLIK GÖSTERGE™ seçeneklerinin kullanımı	 Menü'ye basın	Ekranın üzerinde yer alan uygun seçenek altındaki ANLIK GÖSTERGE™  'ye basın.
Kaydırma	"Evet/Yes" veya "Hayır/No" seçimi yapmak için kaydırma yapın.	Ses butonlarına (telefonun yanında bulunan) veya  ve  tuşlarına basın.

Arama yapmak için hazırlık


- Pili şarj edin ve doğru bir şekilde takın. Daha fazla bilgi için, Sayfa 85, Pilin Bakımı ve Korunması kısmına bakın.
- Telefonun arka kısmında bulunan anteni çevirin ve uzatın. (Bakınız sayfa 8, Telefon özellikleri ve tuş pedi)

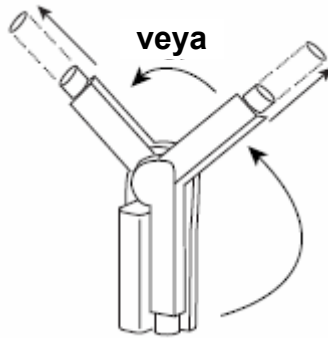

- Anteni, üç pozisyondan bir tanesine gelene kadar, en uygun pozisyonuna getirin (yukarı doğru doğrultarak). Antenin tam olarak uzatıldığından emin olun. Anten açılmadıkça arama yapamazsınız veya çağrı alamazsınız. Aşağıda doğru ve yanlış anten pozisyonları gösterilmiştir.




- Araç kitini kullanmıyor iseniz telefon bir araç içerisinde veya bir bina içerisinde çalışmaz.
- Aramaların sonlanmasını engellemek için, gökyüzünü görebilmek amacı ile dışarı çıkın ve böylelikle uyduya direk görüş hattı erişimi sağlayın. Eğer bir arama sonlanırsa, "zayıflama alarmı" duyulacaktır. (Bu özelliğin açık olduğunu onaylamak için, sayfa 72, Zayıflama kısmına bakınız).
- En iyi performans için, bina ve ağaç gibi uzun engellerden uzakta durun.

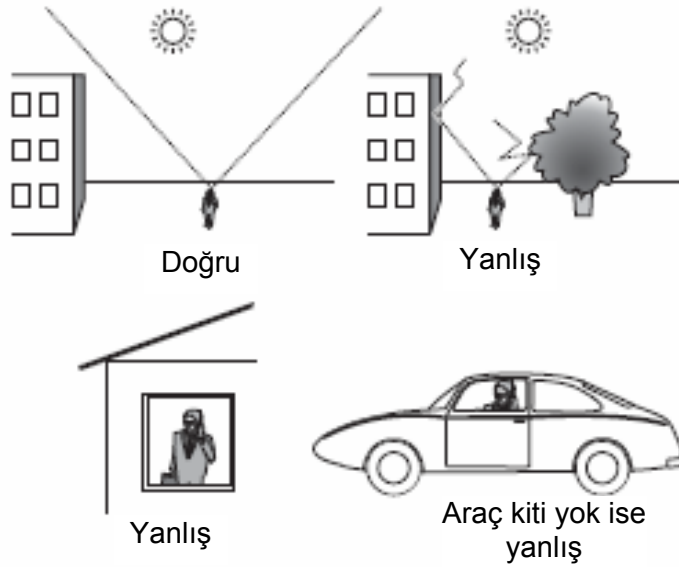


Başlarken

Sesli arama yapmak

1. Anteni çevirin ve uzatın (Bakınız sayfa 2, aramaların yapılması için hazırlık)
2. Telefonu açmak için 'a basın ve basılı tutun.



Not

Şebekenin, bir uydu servisi sağlayıcısı bulmak için roaming yapması durumunda, roaming göstergesi () genellikle hemen belirir.

3. Aramak istediğiniz numarayı girin. (Bakınız sayfa 15, numaraların girilmesi). Uluslararası arama yapmak için, sayfa 17, Uluslararası aramaya bakın.



Not

Tuş pedini kullanırken veya ekranı görüntülerken, hizmetin devamını sağlamak için anteni yukarı doğru tutun.

4. 'e basın.

Bir problem olması durumunda, telefon numarası kısıtlandı ise veya telefon kilitlemişse bir mesaj görüntülenir.

Veri araması yapmak

Eğer servis sağlayıcınız, Globalstar paket veri servisini destekliyor ise, veri aramaları yapabilirsiniz.

Globalstar veri kablosu bilgisayarınızı (veya Windows CE veya el tipi organizer) telefona bağlamak için gereklidir. Kullanmakta olduğunuz bilgisayara ve cihaza bağlı olarak ek kablolar ve adaptör gerekli olabilir.

Globalstar veri kablosu takılı ise, bilgisayarınız e-posta alıp göndermek, Telnet, FTP veya İnternete erişmek için kullanılabilir.



Not

Servisin sürekliliği için telefonu yan olarak konumlandırınız.



Çağruları yanıtlamak


Bir çağrıyı yanıtlamak için

1. Telefonu açın.
2. Servis bulmak için anteni çevirin ve uzatın.





Not

Anten açılmamış iken telefon çalar (Bakınız sayfa 75, Anten kapalı iken telefonun çalması) fakat anten açılana kadar çağrı yanıtlanamaz. Çağruların yanıtlanması için antenin açılması ve dikey bir şekilde tutularak gökyüzünü açık bir biçimde görmesinin sağlanması gerekmektedir.

3. Bir çağrı aldığınızda, telefon çalar, gösterge ışığı yanar, "Gelen Çağrı/Incoming Call" mesajı çağrı yanıtlanana dek ekran üzerinde görüntülenir.
4. Bir çağrıyı yanıtlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 -  'e basın.


Başlarken

- Bekleme modundan,  hariç herhangi bir tuşa basın. “Herhangi bir tuşla yanıt/Any key answer” seçeneği açık olmalıdır. (Bakınız, sayfa 74, Herhangi bir tuşla yanıt)

5. Eğer bir çağrıyı cevaplandıramazsanız, bir mesaj görüntülenir. Kayıp çağrılar hakkındaki detaylar için çağrı tarihçesi listesini görüntülemek amacı ile,  **Gör/View**'a basın.



6. Bekleme moduna dönmek için  **ok**'e basın.

Aramaları sonlandırmak

Aramaları sonlandırmak için, 'e basın. Aramanın toplam süresi görüntülenir. (Tüm aramaların detayları için, sayfa 35, arama tarihçesi detaylarının görüntülenmesi kısmına bakınız).

Telefon numaranızı görüntülemek

Telefon numarasını görüntülemek için:

-  **Menü**' ye basın.
-  **Numaram/My Number**'a basın. (Bakınız sayfa 84, Numaram)



Not

Telefon açıldığında mevcutta kayıtlı olan telefon numarası açıkça görüntülenir.

Sorunları gidermek

Telefonun kullanımına ilişkin sorun yaşarsanız, sayfa 101 Sorun Giderme bölümüne bakınız. Eğer sorunlarınız çözülüyor ise, servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Müşteri servisleri ile irtibat


Müşteri hizmetleri için servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Bu bölümde aşağıdaki fonksiyonlar hakkında bilgi sağlanmaktadır.






- Telefon özellikleri ve tuş takımı
- Ekran göstergeleri
- Anten

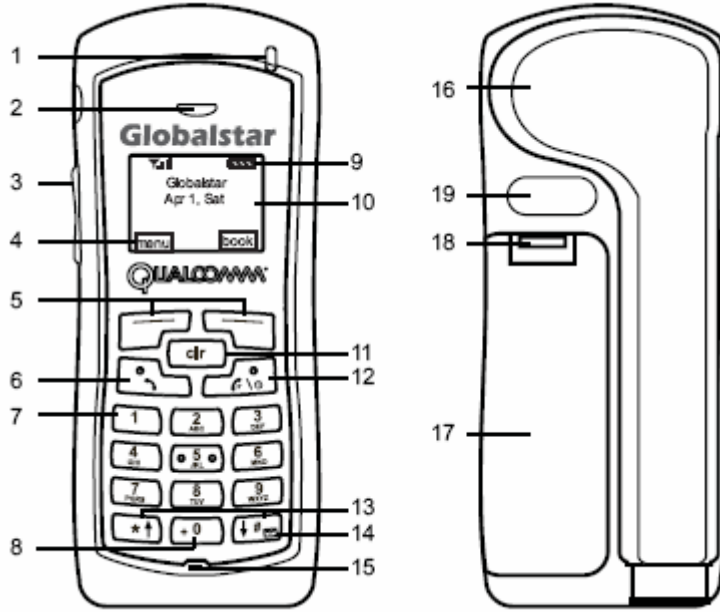Telefon esasları

Telefon özellikleri ve tuş takımı



1. Işık göstergesi – Telefon açılırken, gelen çağrılar alınırken, metin (tüm pazarlarda mevcut değildir) veya sesli posta mesajı alınırken yanar.
2. Kulaklık
3. Ses butonları
 - Bir arama esnasında değil ise zil ses seviyesini ayarlar
 - Eğer bir kaydırma oku görüntülendi ise menü maddeleri üzerinde kaydırma yapar
 - Arama tarihçesi veya telefon defteri üzerinde kaydırma yapar
 - Alfabetik karakterlerin veya rakamların düzenlenmesi sırasında imlecin hareketini sağlar

4. ANLIK GÖSTERGE seçenekleri – altında yer alan ANLIK GÖSTERGE butonları  ve  ile ekran üzerinden ANLIK GÖSTERGE seçeneklerini seçin.
5. ANLIK GÖSTERGE butonları:  ve 
6. Gönderme tuşu – Bir çağrıyı yanıtlar veya arama başlatır. Aynı zamanda çağrı bekletme gibi özellikler için kullanılır.
7. Noktalama tuşları – Harflerin girilmesi sırasında noktalama işaretleri ve boşlukların girilmesini sağlar.
8. Uluslararası arama ve artı (+) tuşu – Uluslararası aramaların yapılmasını sağlar. (Bakınız sayfa 17, Uluslararası aramalar)
9. Ekran göstergeleri – Telefon ve pil durumunu görüntüler (Bakınız Sayfa 10, Ekran göstergeleri)
10. Ekran
11. Sil tuşu
 - Karakter siler (Bakınız sayfa 15, rakamların girilmesi, Sayfa 23, Harflerin ve diğer karakterlerin girilmesi)
 - Bir önceki sayfaya döner
12. Son/Güç tuşu – Bir aramayı sonlandırmak, ana menüye dönmek veya telefonu açıp kapamak için kullanılır.
13. Kaydırma tuşları
 - Ekran üzerinde bir kaydırma oku görüntülenir ise menü maddeleri üzerinden kaydırma sağlar
 - İmleci hareket ettirir
14. Mesaj tuşu – Mesajlara erişmek için,  'a basın ve basılı tutun. {Bakınız Sayfa 37, Mesaj Menüsü}
15. Mikrofon
16. Anten (Bakınız sayfa 2, Aramaların yapılması için hazırlık)
17. Pil
18. Pil çıkartma butonu
19. Globalstar kurulum kit bağlantısı








Telefon esasları

Ekran göstergeleri

Ekran üzerindeki göstergeler, bir bakışta telefonun durumunu ve pil şarj seviyesini gösterir.



Sembol	Durum
	Çok güçlü bir sinyalden (dört çizgi), çok düşük bir sinyale kadar (bir çizgi) değişen sinyal gücünü gösterir.
	Arama devam ediyor
	Kullanılabilir servis yok. Eğer kullanılabilir bir servis yok ise, bir arama yapmak istediğiniz zaman telefon bir 'bip' sesi çıkarır.
	Roaming – Kendi servis sağlayıcısı dışında başka bir servis sağlayıcıdan hizmet sağlanıyor.
	Home – Kendi servis sağlayıcısından hizmet sağlanıyor.
	Metin mesajı bildirim (tüm pazarlarda mevcut değildir)
	Sesli posta mesajı bildirim
	Pil şarjı. Dört çapraz çubuk (tam şarj), bir çubuk (minimal şarj), çubuk yok ve yanıp sönen çubuklar (şarj yok) şeklinde belirir.
	Ses seviyesi göstergesi
	Sessiz zil

	Şifrelemenin açık olduğunu gösterir
	Mevcutta seçilmiş olan menü seçeneğini gösterir.
	Ses butonlarını (telefonun yanında bulunan) veya  ve  tuşlarını kullanarak ekranlar arasında kaydırma yapabileceğinizi gösterir.
	Seçili metin mesajının veya tuş takımının kilitli olduğunu gösterir.
	Metin mesajının kilitli olmadığını gösterir.

Anten

Telefonun performansı aldığı sinyalin gücüne bağlıdır. Anteni tamamen uzattığınızda ve çevirdiğinizde, sinyal güç indikatörü söz konusu anten pozisyonun da alınan sinyalin gücünü gösterir. Anten açılmamış ise bir uydu araması yapamazsınız. “Anten kapalı iken zil çal/Ring While Stowed” özelliğini kullanıyor iseniz, telefon gelen bir çağrıyı haber vermek için çalacaktır. Fakat, anteni çevirerek uzatmadığınız sürece çağrıyı yanıtlayamazsınız.

En iyi performansı elde etmek için antenin doğru şekilde kullanılması önemlidir. Anten için aşağıdaki kurallara uyun:

- Telefonu asla anteninden tutmayın.
- Telefon Globalstar Kurulum Kiti ile birlikte kullanılmadıkça, zarar görmüş bir anten ile telefonu kullanmayın.

Antenin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla bilgi için, Sayfa 2 Aramaların yapılması için hazırlık kısmına bakınız.

Telefon esasları


Arama Esasları

Bu kısımda aşağıdaki temel özellikler hakkında bilgi sağlanmıştır:

- Telefonu açmak ve kapatmak
- Bekleme modu
- Güç koruma modu
- Numaraları girmek
- Acil arama yapmak
- Bir aramayı yeniden tuşlamak
- Bir çağrıyı sessize almak
- Olası servis sağlayıcı hizmetleri

Telefonu açmak ve kapatmak

Telefonu açmak



1. Telefon açılmadan önce, pilin şarjlı olduğundan ve doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun (Bakınız sayfa 87, Pil şarj aletleri ve sayfa 89, Pilin değiştirilmesi)
2. Gösterge ışığı yanana kadar  'e basın ve basılı tutun (yaklaşık 1 saniye).
3. Telefon şu anda standby modundadır (Bakınız sayfa 14, Standby modu) ve servis aramaktadır.



İpucu

Telefon açıldığında, bir Globalstar animasyon dizisi görüntülenir. Bu animasyonu durdurmak için, tuşlardan birine basın.


Telefonu kapatmak

- “Kapatılıyor/Powering Off” görüntülenene kadar  tuşuna basın ve basılı tutun.
-  tuşunu bırakın.

Arama esasları



İpucu

Eğer telefon kapanmaz ise,  tuşuna bir saniyeden fazla basılı tutun.

Bekleme modu

Telefon açıkken, telefon servis araması yaptığı esnada bekleme modundadır. Aşağıdaki ekran görüntülenen arama mesajlarını göstermektedir.




Telefon register olduğunda (aynı zamanda servis kaydedildiğinde olarak da ifade edilir), size ait logo, tarih ve saat, ve uygun ikonlar görüntülenir.



Güç koruma modu

Bekleme modunda iken eğer register olunamaz ise, telefon "güç koruma" moduna geçer. Güç koruma modu, servis aramasını periyodik olarak gerçekleştirerek pil ömrünü uzatır. Aşağıdaki mesaj görüntülenir.

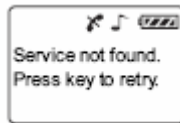

Bekleme moduna dönmek için, herhangi bir tuşa basın.

Numaraları girmek

Bir telefon numarası girilirken, telefon 32 haneye kadar karakter veya tire ve boşluk içeren diğer karakterleri kabul eder.




Not

32 adet karakter belirli ekranlar üzerinde her zaman görüntülenmezler ve noktalar (...) ile değiştirilebilirler. Tüm numaranın görüntülenmesi için, Call History/ Arama Tarihçesi (Bakınız sayfa 35, Arama Tarihçesi Detaylarının Görüntülenmesi, sayfa 30) menüsü veya Phone Book/Telefon Defteri menüsündeki View #/ # Gör seçeneğini (Bakınız sayfa 27, Girdilerin Bulunması) kullanın.

Telefon numaralarını girmek için:

Bekleme modundan, açılan ekrana istenen telefon numarasının direk olarak girilmesi için tuş takımını kullanın. İlk numara tuşuna basılmasının ardından, yeni bir ekran numarayı görüntüler ve aşağıdaki seçenekleri sağlar.

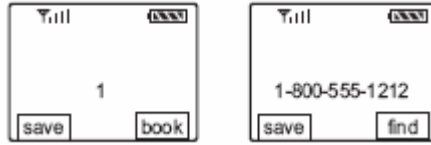




- Bu numarayı telefon defterinize kaydetmek için, **sakla/save**'e basın.
- Bu numarayı telefon defterinizden bulmak için, **bul/find**'a basın.
- Bu numarayı silmek ve yeniden başlamak için, tuşuna basın.
- Bu numaraya bir arama yapmak için tuşuna basın.

Numaraları düzenlemek için

1. **telefon defteri/book**' a basın.
2. Telefon defteri üzerinde kaydırma yapmak için, telefonun yan tarafında bulunmakta olan ses butonlarını kullanın
3. İmleç düzenlenecek olan numaranın üzerinde iken, **gör/view**' a basın.

Arama esasları

4.  seçenekler/ options' a basın.
5. Düzenlemek için  'e basın.
6. Numarayı düzenlemek için  'ye basın.
7. Numaraları düzenlemek için tuş takımını kullanın.





İpucu






butonu bir rakamın veya karakterin silinmesi için kullanılabilir.



Not

Numaraları girerken veya düzenlerken  ve  kullanamazsınız, bu tuşla bu fonksiyon dahilinde # ve * girilmesi için kullanılır.


Numaraları silmek

- Bir defada tek bir karakteri silmek için  butonuna basın.
- İmleci bir numara üzerinde konumlandırmak için, ses butonlarından birine basın, ve daha sonra silmek için  'ye basın.
- Tüm girdiyi silmek için  'ye basın ve basılı tutun.

Acil aramaların yapılması



- Acil arama yaparken, hiçbir özel koşul uygulanmaz.
- Telefonun kilitlenmesi ve sınırlandırılması acil numaralara arama yapılmasını engellemez.
- Acil numaralar için servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Acil bir arama yapmak için

1. Acil numarayı girin (örneğin, 911)
2.  tuşuna basın.

Bir aramayı yeniden tuşlamak


Henüz yapılmış bir aramayı yeniden aramak için:

1.  tuşuna basın
2. Listedeki telefon numarasını seçin.
3.  tuşuna basın

Bir çağrıyı sessize almak


Bir görüşme sırasında, mikrofon sessize alınabilir. Böylelikle aramayı yapan kişi sizi işitemez.

Sessiz seçeneğinin açılması

-  **Mute/sessiz'e** basın. Ekran üzerinde "Mute/Sessiz" kelimesi siz aramayı sonlandırana kadar veya sessiz seçeneğini kapatana kadar, "Time/zaman" kelimesi ile yer değiştirir.




Sessiz seçeneğinin kapanması

-  **Mute/Sessiz' e** basın. Ekran üzerinde "Time/Zaman" kelimesi "Mute/Sessiz" kelimesi ile yer değiştirir.


Olası servis sağlayıcı hizmetleri

Uluslararası arama yapmak için

1. Uluslararası erişim kodunu, ülke kodunu ve telefon numarasını girin.

Kısayol:  'a basın ve ekran üzerinde '(+)' işareti belirene dek basılı tutmaya devam edin, daha sonra ülke kodunu ve telefon numarasını girin.

Arama esasları

2.  tuşuna basın

Eğer şebekenizde uluslar arası aramalar destekleniyor ise, daha fazla bilgi için servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Pozisyon Bilgi Servisi

Bir arama esnasında, mevcut pozisyon koordinatlarınızın bilgisini elde etmek mümkündür. (Bakınız, sayfa 46,Anlık koordinat bilgisi)

Çağrı bekletme

Çağrı bekletme seçeneği, bir bip sesi çıkararak gelen bir çağrı almakta olduğunuzu haber verir. Çağrı bekletme özelliğinin kullanımı hakkındaki talimatlar için servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Üç yönlü arama


Üç yönlü arama özelliği aynı anda iki arayan ile konuşma yapmanızı sağlar. Üç yönlü arama özelliğinin kullanımı hakkındaki talimatlar için servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.


Arayan IDsi

Arayan IDsi özelliği gelen bir çağrının, mevcutsa, telefon numarasını ekran üzerinde gösterir. Eğer arayanın telefon numarası telefon defterinizdeki bir numara ile eşleşirse, aynı zamanda isim de numara ile birlikte görüntülenir.

Arayan IDsi özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Bu bölüm aşağıdaki fonksiyonların kullanımına yardımcı olur:

-  **Menü** tuşu ile Ana Menü'ye erişim
- Menüleri kullanmak ve menüler arasında dolaşmak

Aşağıdaki şemada Ana Menüden erişilebilmekte olan çeşitli menüler gösterilmiştir. Ana Menü'ye erişmek için  **Menü'** ye basın.

Menü Esasları

1 Telefon Defteri

- 1 Harflerin ve diğer karakterlerin girilmesi
- 2 Boşlukların girilmesi
- 3 Kayıtların saklanması
- 4 Kayıtların bulunması
- 5 Kayıtların düzenlenmesi
- 6 "Gizli" özelliği
- 7 Hızlı Arama
- 8 Tek-tuşla arama

2 Arama Tarihçesi

Gör

3 Mesajlar

Metin Sesli

4 Özellikler

- 1 Tuş kilidi
- 2 Bilgi Saklama Kısayolu
- 3 Anlık Koordinat Bilgisi

5. Arama bilgisi

- 1 Son arama
- 2 Kapsama içi aramalar
- 3 Kapsama dışı aramalar
- 4 Güncel aramalar
- 5 Veri aramaları
- 6 Tüm aramalar
- 7 Arama sayaçlarının sıfırlanması

6. Güvenlik

- 1 Kilit kodu
- 2 Telefonu kilitle
- 3 Telefonu kısıtla
- 4 Öncelik numaralarını girmek
- 5 Arama tarihçesi listesi sil
- 6 Telefon defteri girdisi sil
- 7 SMS mesajı sil
- 8 Tercihleri sıfırla

7 Tercihler




1. sesler
 1. Zil Tipi
 2. Zil ses seviyesi
 3. Kulaklık ses seviyesi
 4. Tuş sesi
 5. Tuş sesi seviyesi
 6. Tuş sesi süresi
 7. Stereoyu kapat
2. Ekran
 1. Arka ışık
 2. Telefon Defteri Düzenle
 3. Banner
 4. Otomatik Tire
 5. Zamanı Göster
 6. Zaman Bölgesi
 7. SMS Zamanı
 8. Dil
3. İkazlar
 1. Zayıflama
 2. Dakika
 3. Servis Değişikliği
 - 4 Yeni Mesaj
4. Arama
 1. Otomatik yanıt
 2. Otomatik yeniden arama
 3. Tek-tuş arama
 4. Herhangi bir tuşla yanıt
 5. Anten yerinde iken zil çal


8 Sistem

- 1 Durum
- 2 Kendi servis sağlayıcısını bulma
- 3 Sürüm
- 4 Servis sağlayıcı seçimi
 - 1 Listeleri görüntüle
 - 2 Listelere ekle
 - 3 Listeleri düzenle
 - 4 Servis sağlayıcıyı sil
- 5 Servis sağlayıcı
- 6 Bölge




9. Numaram

Ana Menüye Erişmek

Ana Menü tüm telefon özelliklerine erişimi sağlar. Ekranlar arasında geçiş yapmak için kaydırma tuşları  ve 'yı kullanın. Bir önceki ekrana dönmek için  tuşunu kullanın.



1. Ana Menüye erişmek için telefonu açın. Telefon şu anda bekleme modundadır. (Bakınız sayfa 14, Bekleme modu)
2.  **Menü** tuşuna basın ve ilk üç Ana Menü maddesinin görüntülenmesini sağlayın. Eğer ekran üzerinde kaydırma okları belirir ise, ilave menülere erişmek için ekranlar arasında kaydırma yapabilirsiniz.

Her Ana Menü maddesi, kılavuzun farklı bölümünde ardıl sırada açıklanmıştır.


	Sayfa 23 Sayfa 33 Sayfa 37
	Sayfa 45 Sayfa 49 Sayfa 53
	Sayfa 59 Sayfa 77 Sayfa 84

Menüler arasında dolaşmak ve menüleri kullanmak

Menüler arasında dolaşmak için

- Bir kaydırma oku (veya okları) ekran üzerinde belirmesi, kullanılabilir ilave menülerin olduğunu anlamına gelir. Bu maddelere erişmek için  ve  kaydırma tuşlarını kullanın.


Menü Esasları

- Bir menü maddesini seçmek için karşılık gelen numarayı seçin. Örneğin, menü maddesi **1 Telefon Defteri/Phone Book**'u seçmek için  tuşuna basın.


Bir ayarı değiştirmek veya saklamak için

-  'a basın.

Değişiklikleri kaydetmeden bir önceki ekrana dönmek için

-  'a basın.

Değişiklikleri kaydetmeden bekleme moduna dönmek için (eğer bir çağrı esnasında değil ise)

-  'a basın.

Değişiklikleri kaydetmeden bekleme moduna dönmek için (eğer bir çağrı esnasında ise)

- Arka arkaya  'a basın.

1 Telefon Defteri


- 1 Harfleri ve diğer karakterleri girmek
- 2 Boşluk girmek
- 3 Kayıtları saklamak
- 4 Kayıtları bulmak
- 5 Kayıtları düzenlemek
- 6 "Gizli" özelliği
- 7 Hızlı Arama
- 8 Tek-tuşla arama

Bu bölümde aşağıdaki fonksiyonlar üzerinde bilgi sağlanmaktadır:

- Harfleri ve diğer karakterleri girmek
- Boşluk girmek
- Kayıtları saklamak
- Kayıtları bulmak
- Kayıtları düzenlemek
- Kayıtları silmek
- "Gizli" özelliğini kullanmak
- Numaraları görüntülemek
- Ses tonu göndermek
- Numaralara ek yapma
- Hızlı arama
- Tek-tuşla arama

Harfleri ve diğer karakterleri girmek






Harfleri ve diğer karakterleri girmek için

1. Bir harfi BÜYÜK HARF, daha sonra KÜÇÜK HARF, daha sonra da sayıyı görüntülemek için, bir tuşa ardı ardına basın. Örneğin,  tuşuna ardı ardına basarsanız, aşağıdaki karakterler görüntülenir:

D E F d e f 3



Telefon Defteri

2. Aynı tuş üzerinde bir sonraki karakteri görüntülemek için:

-  'e basarak imleci ileri hareket ettirin.
- İstenen karakter belirene dek tuşa arka arkaya basın. Örneğin, "E"nin belirmesi için  'ye iki (2) defa basın. "E" görüntülenir. Küçük harf "e"nin belirmesi için  'e beş (5) defa basın.
- 3.  tuşu ile kelimelerin arasına boşlukların girilmesini sağlayarak metni tamamlayın.
- 4. Tüm istenen karakterler görüntüledikten sonra  ok'a basın.



Harfleri ve diğer karakterleri düzenlemek için

1. Aşağıdaki seçeneklerden biri ile düzenlenecek olan karakter üzerinde imleci konumlandırın.


-  veya  tuşlarına basarak.
- Telefonun yan tarafında bulunan ses seviyesi butonlarına basarak.

2. Tuş pedinden yeni bir karakter girin.


Harfleri ve diğer karakterleri silmek için

- Bir defada yalnız tek bir karakter silmek için
 - İmleci bir karakter üzerinde konumlandırın.
 - Silmek için  tuşuna basın.
- Girdinin tamamını silmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Kelimeler arasına boşluk girmek için

- Boşluk girmek için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
 -  tuşuna basın.
 - Telefonun yan tarafında bulunan ses seviyesini azaltma butonuna basın.

Noktalama işareti ve boşluk girmek için

- Özel bir karakteri girmek için arka arkaya  tuşuna basın.
- Noktalama işaretleri ve boşluk aşağıdaki sırada belirecektir:
 - <boşluk> @ & () : . ' # * , 1




İpucu

Ekranlar arasında geriye doğru hareket etmek için  tuşuna basın.

Bekleme girmek

Otomatik telefon servislerinin kullanımı sırasında, örneğin sesli mesaj veya online bankacılık, bir dizi numaranın girilmesi sırasında bir “bekleme/pause” eklemek, karakter dizgisi içine bir zaman segmentinin eklenmesini sağlar. Her bekleme bir karakter olarak sayılır. Bu bekleme bir diğeri başlamadan bir uzaktan elektronik işlemin beklemesini sağlar.

Beklemeler manüel olarak girilebilir veya bir telefon defteri girdisi içinde saklanabilir. İki tip bekleme mevcuttur:

- **Kati bekleme** – Numara dizisinin geri kalanının gönderilmesi için  **resume/devam**'a basılana dek durur.
- **Zamanlanmış bekleme** – İki saniye için durur ve otomatik olarak devam eder.








Not

Eğer Otomatik Tire “on/açık” olarak set edildi ise ve manüel olarak bekleme girerseniz Otomatik Tire geçici olarak “off/kapalı” olarak set edilir. (Bakınız Sayfa 66,Otomatik Tireler, ve sayfa 66, Manüel Tireler)

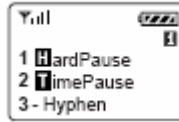Numara girerken bekleme girmek için

1. Bekleme girmek için, aşağıdaki menü belirene dek  tuşuna basın ve basılı tutun.



2.  “Kati bekleme/hard pause” veya  “Zamanlanmış bekleme”yi seçin.
Kati bekleme için  veya zamanlanmış bekleme için  sembolü ekran üzerinde belirir.
3. Numara girmeye devam edin.


Telefon Defteri

Kayıtları Saklamak








Telefon 99 kayıt saklayabilmektedir. Her kayıt 1 den 99a kadar olan pozisyon numaralarında saklanan bir isim (12 karaktere kadar) ve telefon numarası (32 numaraya kadar) içerir. (Bakınız Sayfa 15, Numaraların girilmesi)

Bir isim ve telefon numarasını saklamak için




1. Aşağıdaki seçeneklerden biri ile bir telefon numarası girin.

- Bekleme modundan
 - Telefon numarasını girin
 -  **sakla/save**' e basın.



- Arama tarihçesi listesinden (Bakınız sayfa 33, Arama Tarihçesi Listesi)
 - Bir numara seçin
 -  **gör/view**'a basın.
 -  **opsiyonlar/options**' a basın.
 -  **sakla/save**'e basın.
 - Bilgi saklama kısayolundan (Bakınız sayfa 46 Bilgi saklama kısayolu)
 -  **seçenekler/options**'a basın.
 -  **sakla/save**'e basın.
 - Ekrandan:
 - Ekran üzerinde yer alan bir numarayı seçin, örneğin Arayan IDsi
 -  **sakla/save**'e basın.
2. Tuş takımını kullanarak bir isim girin.
3.  **ok**'e basın.







4. Bir pozisyon numarası seçin

- Eğer telefon defteri dolu değil ise, boş bir konumu kabul etmeniz istenir. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Boş olan pozisyonu kabul edin, daha sonra  **ok** tuşuna basın.
 - İsteddiğiniz bir pozisyon numarasını girin, daha sonra  **ok** tuşuna basın.
 - Boş bir pozisyon seçmek için kaydırma yapın, daha sonra  **ok** tuşuna basın.
- Eğer telefon defteri dolu ise, yeniden kullanmak istediğiniz pozisyon numarasını seçin ve yeni bilgiler ile değiştirin. Eski bilgiler silinecektir.




Girdileri bulmak

Kayıtlar isim, telefon numarası veya pozisyon numarası ile bulunur. On adet kayıttan oluşan bir gruba hızlıca ilerlenebilir veya her defasında tek bir kayıt üzerinden olmak üzere kayıtlar üzerinde kaydırma yapılabilir.

Bir kaydı bulmak için

1. Bekleme modundan  **telefon defteri/book**' a basın.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
 - Her defasında tek bir kayıt olmak üzere kayıtlar üzerinden kaydırma yapın.
 - 1 den 9'a kadar girmek yolu ile onarlı gruplar üzerinde ilerleyin. (Örneğin, 6 girin, pozisyon numarası 60 seçilir. Eğer 60 boş ise, bir önceki dolu olan pozisyon seçilir.)
 - Find/bul fonksiyonunu kullanarak belirli kayıtları konumlandırın.
 -  **bul/find**' a basın.
 - Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
 - İsim/name,  e basın.
 - Telefon #/Phone #,  ' ye basın.
 - Pozisyon/Location,  ' e basın.
 - Bir veya daha fazla karakter girin (Tüm karakterler arama fonksiyonu tarafından küçük harf olarak sınıflandırılır.)
 -  **bul/find**' a basın.













Telefon Defteri

3. Kaydırma tuşlarını kullanarak bir kayıt seçin.
4. Kaydı görüntülemek için  **gör/view**'a basın.
5. Numarayı aramak için  'a basın.
6. Düzenlemek, silmek, gizli yapmak, numarayı görmek, ekleme (prepend) yapmak, ses tonu göndermek için  **seçenekler/options**'a basın.

Kayıtları düzenlemek

Bir kaydın ismi, telefon numarası ve pozisyonu üzerinde değişiklik yapılabilir.






Bir kaydı düzenlemek için

1. Bekleme modundan  **telefon defteri/book**'a basın.
2. Değiştirilecek olan kayda kaydırarak ilerleyin.
3.  **gör/view**' a basın.
4.  **seçenekler/options**'a basın.
5. Düzenlemek için  'e basın. Aşağıdaki kategorilerden birini seçin.
 - İsim
 -  'e basın.
 - Değişiklikleri yerine getirin.
 -  **ok**'e basın.
 - Telefon numarası
 -  'e basın.
 - Değişiklikleri yerine getirin.
 -  **ok**'e basın.
 - Pozisyon
 -  'e basın.
 - Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
 - Aynı pozisyon numarasını kullanmak için,  **ok**'e basın.
 - Seçiminize bağlı olarak bir pozisyon numarası girin,  **ok**'e basın.
 - Boş bir pozisyon seçmek için kaydırma yapın,  **ok**'e basın.

Kayıtları silmek

Birkaç tuş hareketi ile kayıtlar kolaylıkla silinebilir.

Bir girdiyi silmek için

1. Bekleme modundan  **telefon defteri/book**'a basın.
2. Silinecek olan kayıt üzerine kaydırma yapın.
3.  **gör/view**'a basın.
4.  **seçenekler/options**'a bakın.
5. Silmek için 'ye basın.
6.  **ok**'a basın.

“Gizli” özelliğini kullanmak





Bir telefon numarasının telefon ekranı üzerinde görüntülenmesini engellemek için, gizli fonksiyonunu kullanın. Bir gizli kaydın gösterilmesi veya değiştirilmesi için kilit kodunu kullanın. (Bakınız sayfa 53, Kilit Kodu)




Not

Gelen bir çağrı alınırken, eğer telefon defterindeki kayıt gizli ise arayan IDsi ismin ve telefon numarasının görüntülenmesini engeller.





Gizli özelliğini konfigüre etmek için

1. Beklem modundan  **telefon defteri/book**'a basın.
2. Değiştirilecek olan kayıt üzerine kaydırma yapın.
3.  **gör/view**'a basın.
4.  **seçenekler/options**'a bakın.
5. 'e basın.
6. Aşağıdakilerden birini seçin:
 - Evet/Yes – kaydın gizli olmasını sağlar.
 - Hayır/No – kaydın gizli olmamasını sağlar.

Telefon Defteri

7.  ok'a basın.







Gizli kaydı görmek veya değiştirmek için

1. Bekleme modundan  **telefon defteri/book**'a basın.
2. Değiştirilecek olan kayıt üzerine kaydırma yapın.
3.  **gör/view**'a basın.
4.  **seçenekler/options**'a bakın.
5. Kilit kodunuzu girin.
6. Kaydı görmek veya değiştirmek için bir seçenek seçin.
7. Değişiklikleri kabul etmek ve seçenekler menüsüne dönmek için  **ok**'e basın.

Numaraları görmek

Bir kayda ait tüm telefon numarası görüntülenebilir ve düzenlenebilir. Bir numarayı görüntülerken, aynı zamanda bir telefon numarasının başına numaralar ekleyebilir ve bu değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Bir numarayı görmek için

1. Bekleme modundan  **telefon defteri/book**'a basın.
2. Görüntülenecek olan kayıt üzerine kaydırma yapın.
3.  **gör/view**'a basın.
4.  **seçenekler/options**'a bakın.
5.  **gör/view**'a basın.
6. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
 - Bir önceki menüye dönmek için  **ok**'a basın.
 - Bekleme moduna dönmek için,  'a basın.

Ses tonu göndermek

Bir arama yaparken hava üzerinden DTMF (çift tonlu multifrekans) tonlarını gönderme ihtiyacı duyabilirsiniz. Otomatik telefon servisleri, örneğin sesli posta veya online bankacılık aktif olmadan önce genellikle bir ses tonu gerektirir.

Ses tonları, numaraların manüel olarak girilmesi veya telefon defterinde yer alan numaraların kullanılması ile gönderilir. Aynı zamanda bilgi saklama kısayolu ile girilmiş olan numaralar için de ses tonu gönderebilirsiniz. (Bakınız, sayfa 46 Bilgi saklama kısayolu)







Not

Tuş sesinin süresi, tuşlara basarken duyduğunuz ses, manüel olarak girilmiş DTMF ses tonlarının süresini etkiler. Kayıtlı ses tonları her zaman sabit bir DTMF süresi ile gönderilir. Tuş sesi göndermeden önce tuş sesi süresini kontrol edin. (Bakınız sayfa 62, Tuş Sesi Süresi)

Ses tonlarını manüel olarak göndermek

- Arama esnasında uygun numaraları girin.
- Numaralar ile ilişkili olan ses tonları derhal hava yoluyla gönderilir.



Telefon defterinde saklanan ses tonlarını göndermek

1. Bir arama esnasında iken  **telefon defteri/book**'a basın.
2. Girdi üzerine kaydırma yapın.
3.  **gör/view**'a basın.
4.  **seçenekler/options**'a basın.
5.  **ses tonu gönder/send tones**'a basın. Numaralar ile ilişkili olan ses tonları derhal hava yoluyla gönderilir.




Numaralara ek yapmak

Mevcut bir telefon defteri kaydında yer alan telefon numarası başına, alan kodu veya ülke kodu gibi numaralar eklenebilir.

Numaraya ek yapmak

1. Bir arama esnasında iken  **telefon defteri/book**'a basın.
2. Kayıt üzerine kaydırma yapın.
3.  **gör/view**'a basın.


Telefon Defteri

4.  seçenekler /options'a basın.
5.  ek yap/prepend'e basın.
Telefon numarası görüntülenir.
6. Görüntülenen karakterlere eklenecek olan numaraları girin.
7.  sakla/save'e basın.


Hızlı arama

Bir telefon defteri kaydının pozisyon numarası biliniyor ise bu numaraya hızlı arama yapılabilir. Telefon kısıtlanmış değil ise, 99 pozisyon numarasından biri hızlı aranır. Eğer telefonu kısıtladıysanız, hızlı arama için yalnız ilk 9 telefon defteri pozisyonu hızlı arama için kullanılabilir. (Bakınız, sayfa 55, telefonu kısıtlamak)

Bir telefon numarasına hızlı arama yapmak için

1. Pozisyon numarasını girin.
2. 'a basın.

Tek tuşla arama

Eğer tek tuşla arama özelliği açık olarak belirlendi ise,  tuşuna basmadan 99 pozisyon numarasından biri aranabilir.




Bir pozisyon numarasını tek tuşla aramak için

1. Tek tuşla arama özelliğini "açık/on" olarak belirleyin. (Bakınız tek tuşla arama, sayfa 74)
2. Pozisyon numarasına basın ve basılı tutun.



İpucu

Çift haneli numaralar için, ilk haneye basın ve bırakın, ve daha sonra ikinci haneye basın ve basılı tutun. Örneğin:

- 3 nolu pozisyonu aramak için, 'e basın ve basılı tutun.
- 32 nolu pozisyonu aramak için, 'e basın ve daha sonra 'ye basın ve basılı tutun.

Arama Tarihçesi Menüsü

2 Arama Tarihçesi

Gör

Bu bölümde arama tarihçesi listesinin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi sağlanmıştır:

- Arama tarihçesi listesine erişim
- Arama tarihçesi detayların görülmesi

Arama tarihçesi listesi son 10 (on) gelen ve giden uydu araması veya hücresel aramayı içerir ve her arama için aşağıdaki detayları sağlar.




Arayan	Eğer arayan IDsi mevcut ise, gelen çağrılar (Bakınız sayfa 18, Arayan IDsi)
Aranan	Giden aramalar
Ekli	Bilgi saklama kısayolu kayıtları (Bakınız sayfa 46, Bilgi saklama kısayolu)
Kayıp arama	Eğer arayan IDsi mevcut ise, cevaplanmamış gelen çağrılar
Arayan IDsi	Alınan arayan IDsi bilgisi
Çağrı Bekletme	Bir arama sırasında alınmış olan çağrı bekletme bilgisi

- Son arama 0 (sıfır) olarak numaralandırılır ve listenin üzerinde görüntülenir ve en eski arama en altta görüntülenir. (bir noktalı çizgi ile ayrılmış olarak)
- Bir liste dolduğunda, yeni bir arama listede ilk pozisyonu alır ve en eski arama silinir.
- Telefonu kapadığınızda liste saklanır.
- Eğer arayanın telefon numarası telefon defterinde kayıtlı ise, arayan ismi arama tarihçesi listesinde görüntülenir.
- Eğer bir geri arama numarası için birden fazla isim eşleşirse, en düşük telefon defteri pozisyon numarasına sahip olan kayıt görüntülenir.








Arama Tarihçesi Menüsü

Arama tarihçesi listesine erişmek

Arama tarihçesi listesine erişmek için

1. Bekleme modundan,  menu'ye basın. Daha sonra  **Arama Tarihçesi/Call History**'ye basın.
Veya
 'e basın.
3. Son on aramaya erişmek için kaydırma tuşlarına basın. Örneğin:




4. Son aramadan, en eski numaraya doğru ilerleyerek bir arama seçmek için aşağı doğru kaydırma, veya en eski numaradan en yeni numaraya doğru ilerleyerek bir arama seçmek için yukarı doğru ilerleyin.
5. Bir aramayı seçtikten sonra aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
 - Numarayı aramak için  'e basın.
 - Telefon defterine numarayı kaydetmek için:
 -  **gör/view**'a basın.
 -  **seçenekler /options**'a basın.
 -  **sakla/save**'e basın.
 -  **ok**'e basın. (Bakınız kayıtların saklanması, sayfa 26)
 - Arama tarihçesinden arama yapmadan veya numarayı saklamadan çıkmak için  veya  'a basın.


Arama tarihçesi detaylarını görüntülemek

Arama tarihçesi detaylarını görüntülemek için

1. Listedeki bir arama seçmek için kaydırma yapın.

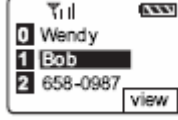


3.  gör/view'a basın.

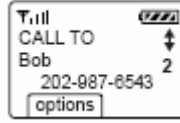

4.  seçenekler/options'a basın.


5. Aşağıdakilerden birini seçin:

- Tarih/Zaman (Date/Time)– Aramanın tarih ve zamanını gösterir.

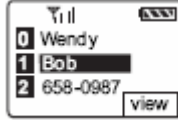


Arama Tarihçesi Menüsü

- Süre (Duration) – Aramanın toplam süresini gösterir.

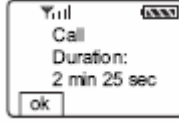

- Sakla (Save) – Telefon defterine numarayı kaydeder.

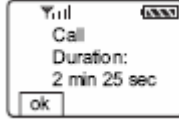

- # Gör (View #) – Tüm numarayı görüntüler
- Ara (Send) – Numarayı arar.
- Ses Tonu Gönder (Send Tones) – Bir arama esnasında iken DTMF tonu gönderir. (Bakınız sayfa 30, ses tonunun gönderilmesi)
- Ek yap (Prepend) –Telefon numarasının başına alan kodu veya ülke kodu gibi bir numara ekler ve bunu telefon numarasına kaydeder.

Mesaj Menüsü

3. Mesajlar

Yazılı

Sesli



Bu bölümde SMS (kısa mesaj servisi) yazılı ve sesli posta mesajları hakkında bilgi sağlanmıştır.

- Mesaj ikazları
- Mesajları Okumak
- Sesli mesajlar
- Yazılı mesajlar

Yazılı veya sesli posta bildirimlerinin kullanılabilirliğine ilişkin bilgi için servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Mesaj ikazları

Mesaj ikazları için telefon konfigüre edilebilir. (Bakınız sayfa 72, Yeni Mesaj). Telefon açıldığında ve SMS mesajı alındığında telefon sizi aşağıdaki şekillerde ikaz eder:

- Gösterge ışığı yanar
- Bir 'bip' sesi duyulur.
- Ekran üzerinde  yazılı mesaj göstergesi veya  sesli posta bildirim göstergesi görüntülenir.

Tüm mesajlar okunana dek yazılı mesaj ve sesli posta bildirim göstergesi yanmaya devam eder.

Mesajları okumak

Mesajlar okunurken, en yeni mesaja ilk olarak erişilir. Eğer mesaj telefon defteriniz ile eşleşen bir geri arama numarası içeriyor ise, ilgili isim telefon numarası yerine görüntülenir. Eğer birden fazla numara geri arama numarası ile eşleşiyor ise, en düşük telefon defteri pozisyon numarasına sahip olan kayıt görüntülenir.

Mesaj Menüsü

Sesli mesajlar

Sesli posta mesajlarına erişmek

Eğer herhangi bir kişi tarafından sesli posta mesajı bırakılır ise, telefonunuz bir sesli mesaj bildirimini alır ve sizi ikaz eder. Mesajlara erişebilmek için aşağıda yer alan seçeneklerden birini seçin:

- Arama detayları için sesli posta bildirimlerine erişin.
- Mesajı dinlemek için sesli posta sisteminizi arayın. (Mesaj hakkında sağlanan detaylar servis sağlayıcısına bağlı olarak değişmektedir.)

Eğer yeni bir sesli posta mesajı alınır ise, sesli posta bildirim toplam sayısı güncellenir.

Sesli posta bildirimlerine erişmek için

1. Bekleme modundan 'e basın ve basılı tutun.

“Eski/Old” altında alınan sesli posta bildirim toplam sayısı görüntülenir.

Y.ül	(###)
Msgs	New/Old
Text	00/00
Voice	04
text	voice

2.  **sesli/voice**'a basın.


Sesli posta bildirimini bir geri arama numarası veya geri arama numarası telefon defterinde yer alan numaralardan biri ile eşleşiyor ise bir isim görüntüler.




Not






Eğer birden fazla numara geri arama numarası ile eşleşiyor ise, en düşük telefon defteri pozisyonu numarasına sahip olan kayıt görüntülenir.

3. Bir mesaj seçin ve daha sonra aşağıdaki seçeneklerden biri ile ilerleyin:


- Daha fazla detay görüntülemek için, mevcutsa,  **gör/view**'a basın.
- Detay bilgisi ekran üzerinde otomatik olarak kaydırılır ve okuyabilmeniz için duraklar.

- Manüel olarak kaydırma yapmak için, kaydırma tuşlarını kullanın.
- Bir sonraki sesli posta bildirimini okuyabilmek için  **sonraki/next**'e basın.







Sesli posta servisinizi aramak için

1.  'e basın ve basılı tutun.
2.  **sesli/voice**'a basın.
3. İstedığınız sesli posta bildirimini bulmak için  **sonraki/next**'e basın.
4.  **gör/view**'a basın.
5.  'e basın.

Mevcutsa, sesli posta sistemi için telefon numarası görüntülenir. Eğer görüntülenmiyor ise, "Alınan Sesli Posta Numarası Yok/ No Voice Mail Number Received" mesajı görüntülenir. Sesli posta telefon numarasını manüel olarak girin.

6. Eğer gerekli ise, sesli posta telefon numarasından önce hane ekleyin. Örneğin, eğer sesli posta telefon numarası alanının dışında yer alıyorsanız, alan kodunu veya ülke kodunu ekleyin.
7. Yeniden  'e basın.
8. Mesajlara ulaşabilmek için sesli posta sistemi talimatlarını izleyin.

Sesli mesaj bildirimlerini silmek için


1.  'e basın ve basılı tutun.
2.  **sesli/voice**'a basın.
3. İsteddiğiniz sesli posta bildirimini bulmak için  **sonraki/next**'e basın.
4.  **gör/view**'a basın.
5. Mesajı silmek için  **sil/erase**'e basın.
6.  **ok**'e basın.

Yazı mesajları

Eğer bir geri arama numarası telefon defterindeki bir numara ile eşleşiyorsa, yazılı mesaj; geri arama numarası, mesaj, aciliyet işaretleri, zaman, tarih bilgileri ve isim içerebilir. Telefon, telefon belleği müsaade ettiği sayıda yazı mesajını saklayabilir. Telefon belleğinin yönetimine ilişkin daha fazla bilgi için, sayfa 41, yazı mesajlarının saklanması hakkında bakınız.

Mesaj Menüsü

Yazılı mesajlara erişim



1.  'ye basın ve basılı tutun.

Yeni ve eski yazılı mesajlarının sayısı görüntülenir.


2.  **yazı/text**'e basın.

En yeni okunmamış mesajlar ilk olarak görüntülenir, eğer varsa, en yeni okunmuş mesaj ile takip edilir. "Eski/Old" altında yer alan mesaj sayısı okunmuş fakat henüz silinmemiş olan mesajları belirtir.


3. Bir mesaj seçin ve aşağıdakilerden birini seçin.

- Daha fazla detay görüntülemek için, mevcutsa,  **gör/view**'a basın.
- Yazılı mesaj otomatik olarak ekran üzerinde kayar ve okuyabilmeniz için duraklar.
- Manüel olarak kaydırma yapmak için, kaydırma tuşlarından birini kullanın.
- Bir sonraki mesajı okuyabilmek için  **sonraki/next**'e basın.


Yazılı mesajdaki numarayı geri aramak için

1.  'ye basın ve basılı tutun.

2.  **yazılı/text**'e basın.

3. İsteddiğiniz mesajı bulmak için  **sonraki/next**'e basın.

4.  **gör/view**'a basın.






5.  'e basın.

Mevcutsa geri arama numarası görüntülenir.

6. Gerekirse, geri arama numarasından önce hane ekleyin. Örneğin, eğer telefon numarası alanının dışında yer alıyorsanız, alan kodunu veya ülke kodunu ekleyin.

7. Yeniden  'e basın.


Yazılı mesajları silmek

1.  'ye basın ve basılı tutun.
2.  **yazı/text**'e basın. Bir yazı mesajı görüntülenir.
3. Daha fazla detay görüntülemek için, mevcutsa,  **gör/view**'a basın.
Yazılı mesaj otomatik olarak ekran üzerinde kayar ve okuyabilmeniz için duraklar.
4. Manüel olarak kaydırma yapmak için bir kaydırma tuşuna basın.
5. Mesajın altına kadar kaydırma yapın,  **seçenekler/options**'a basın.
6.  **sil/erase**'e basın.



Not

Bir yazılı mesajı kilitli olmasına rağmen silebilirsiniz.

7. Mesajı silmek için  **ok**'a basın.




İpucu


Tüm kilitli olmayan mesajları silmek için, sayfa 57, SMS mesajlarını silme kısmına bakınız.

Yazılı mesajları saklamak

Yazılı mesajlar siz onları silene dek veya telefon belleği dolana dek otomatik olarak saklanır. Yeterli düzeyde kullanılabilir bellek bulundurmamak için, her mesajı silin.

- Eğer telefon belleğinin %75' inden fazlası dolarsa, bir mesaj kullanılan belleğin miktarını görüntüler.



- Ekrandan çıkmak için  **ok**'a basın.

Mesaj Menüsü

Telefon belleği tamamen dolduğunda, en eski kilitlenmeyen mesajlar, yeni mesajların alınabilmesini sağlayabilmek için otomatik olarak silinir.





İpucu

Silinmesini engellemek için mesajları kilitleyin. Fakat, yeni bir mesaj alındığında tüm mesajlar kilitli ise ve telefon belleği dolu ise, yeni mesaj kaybedilir. Sistem bu mesajı daha sonra yeniden almaya çalışır.

Belleğin dolmasını engellemek için

- İhtiyaç duymadığınız kilitli ve kilitsiz mesajları silin. Telefon belleği dolu ise ve tüm mesajlar kilitli ise, yeni mesajlar kabul edilmez ve aşağıdaki mesaj görüntülenir.

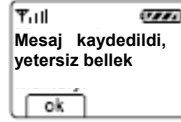

- Ekrandan çıkmak için,  **ok**'e basın.





Not





Sistem daha sonra kayıp mesajları almaya çalışabilir.



Yazılı mesajları kilitlemek ve kilidi açmak

Kilitleme özelliği telefon belleği dolu ise mesajların otomatik olarak silinmesini engeller. Yazılı mesajları kilitli olsalar dahi manüel olarak silinebilir.

Yazılı mesajları kilitlemek veya kilidi açmak için

1.  'ye basın ve basılı tutun.
2.  **yazılı/text**'e basın.
En yeni yazılı mesaj görüntülenir.

3. Daha fazla detay görüntülemek için, mevcutsa,  gör/view'a basın.
Yazı ekran üzerinde otomatik olarak kayar ve okuyabilmeniz için duraklar.
4. Manüel olarak kaydırma yapmak için, bir kaydırma tuşuna basın.
5. Mesajın altına kadar kaydırın ve  **seçenekler/options**'a basın.
6. Kilitlemek için 'ye kilidi açmak için 'e basın.

Kilitli göstergesi  veya kilit açık  ANLIK GÖSTERGE seçeneklerinin solunda görüntülenir.

Mesaj Menüsü

Özellikler Menüsü


4 Özellikler

- 1 Tuş kilidi
- 2 Bilgi saklama kısayolu
- 3 Anlık koordinat bilgisi

Bu bölümde aşağıdaki özelliklerin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi yer almaktadır.

- Tuş Kilidi
- Bilgi saklama kısayolu
- Anlık koordinat bilgisi

Tuş Kilidi


Tuş kilidi kazara kullanımı engellemek amacı ile telefon tuşlarını kilitlet. Tuş kilidi aktif iken, bir gelen çağrı alırsanız,  'e basarak yanıtlayın.






Not

Tuş kilidi “açık” ise tuş sesleri susturulur.

Tuş kilidini açmak için

 'e basın ve basılı tutun.

Tuş kilidini kapamak için

Aşağıda verilmiş olan tuşlara sırası ile basın:   



Not

İzinsiz kullanımı engellemek için telefonunuzu kilitleyin (Bakınız sayfa 54, Telefonun Kilitlemesi)

Özellikler Menüsü

Bilgi Saklama Kısayolu

Bu özellik bilgi saklamak için bir kısa yol sağlar. Aşağıdakileri gerçekleştirmek için bilgi saklama kısayoluna numara girin.

- Arama tarihçesine eklemek
- Telefon defterine kaydetmek
- Sesli posta veya online bankacılık gibi, otomatik telefon servisleri için havadan ses tonu göndermek



Not

Arama tarihçesine eklemek veya telefon defterine kaydetmek için, bir arama esnasında veya bekleme modunda olabilirsiniz. Ses tonu göndermek için, arama esnasında olmanız gerekmektedir.




Bilgi saklama kısayoluna erişmek için

1. Bekleme modundan menü'yü seçin.
2. Özellikler/Features'a basın.
3. Bilgi saklama kısayolu'na basın.
4. Numaraları girin.
5. seçenekler/options'a basın.
6. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Tarihçeye Ekle/Add to Hist'e basın; numara arama tarihçesine eklenir.
 - Telefon defterinize eklemek için 'ye basın. (Bakınız sayfa 26, Kayıtların Saklanması)
 - Ses tonu göndermek için 'e basın, ses tonları derhal havadan gönderilir.

Anlık Koordinat Bilgisi

Bu özellik anlık koordinat bilgisinin telefona indirilmesine olanak sağlar. Bu bilgiye yalnız bir arama esnasında ulaşılabilir.

Bir arama yaparken anlık koordinat bilgisini almak için

1.  Menü' ye basın.
2.  Özellikler/Fetaures'a basın
3.  Pozisyon/Position'a basın.



Not

Güncelle butonu basılmadan önce, görünen koordinatlar son bilinen pozisyonu gösterir.



4.  Güncelle/Update'e basın.

Özellikler Menüsü

Arama Bilgisi Menüsü

5. Arama bilgisi	
1	Son arama
2	Kapsama alanı içi aramalar
3	Kapsama alanı dışı aramalar
4	Güncel aramalar
5	Veri aramaları
6	Tüm aramalar
7	Arama sayaçlarının sıfırlanması





Bu bölüm, fatura amaçlı olarak çağrı sayısı ve konuşma süresini izlemek için sayaçların ne şekilde belirleneceği hakkında bilgi verir.

- Son Arama
- Kapsama alanı içi (Home) aramalar
- Kapsama alanı dışı (Roam) aramalar
- Güncel aramalar
- Veri aramaları
- Tüm aramalar
- Tüm sayaçların sıfırlanması

Son Arama

Son Arama yapılan son aramanın dakika ve saniye cinsinden süresini gösterir. Eğer Arama Tarihçesi boş ise, “Yok/None” ekran üzerinde görüntülenir. Bu sayaç sıfırlanamaz.

Son arama bilgisini görüntülemek için





1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Arama Bilgisi/Call Information'a basın.
3.  Son Arama/Last call'a basın.
4.  **ok**'e basın.

Arama Bilgisi Menüsü

Kapsama alanı içi aramalar (Home)

Kapsama alanı içi aramalar, kendi bölge servis alanınızda yapılmış olan tüm gelen ve giden aramaların sayısını ve süresini gösterir. (Bu sayacı sıfırlamak için, sayfa 51, Arama Sayaçlarının sıfırlanması kısmına bakınız)





Kapsama alanı içi arama bilgisini görüntülemek için

1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Arama Bilgisi/Call Information'a basın.
3.  Kapsama alanı içi aramalar/Home calls'a bakın.
4.  ok'e basın.

Kapsama alanı dışı aramalar (roam)

Kapsama alanı dışı aramalar, kendi bölge servisiniz dışında roaming sırasında yapılan aramaların sayısını ve süresini gösterir. (Bu sayacı sıfırlamak için, sayfa 51, Arama sayaçlarının sıfırlanması kısmına bakınız)


Kapsama alanı dışı arama bilgisi görüntülemek için



1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Arama bilgisi/Call information'a basın.
3.  Kapsama alanı dışı aramalar/Roam calls'a bakın.
4.  ok'e basın.

Güncel aramalar

Güncel aramalar sayacın sıfırlanmasından bu yana alınan veya yapılan aramaların süresini ve sayısını görüntüler. (Bu sayacı sıfırlamak için, sayfa 51, Arama sayaçlarının resetlenmesi kısmına bakınız)

Güncel aramalar bilgisini görüntülemek için:





1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Arama bilgisi/Call information'a basın.

3.  Güncel arama/Recent call'a basın.
4.  ok'e basın.

Veri Aramaları





Veri aramaları sayacın sıfırlanmasından bu yana alınan ve iletilen byte sayısını ve yapılan veri aramalarının süresini görüntüler. (Bu sayacı sıfırlamak için, sayfa 51, Arama Sayaçlarının sıfırlanması kısmına bakınız)

Veri aramaları bilgisini görüntülemek için


1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Arama bilgisi/Call information'a basın.
3.  Veri aramaları/Data calls'a basın.
4. Her arama sırasında iletilen veya alınan byte sayısını ve her aramanın süresini görüntülemek için kaydırarak ilerleyin.
5.  ok'e basın.

Tüm Aramalar

Tüm Aramalar, telefonunuzun ömrü süresince yapılan tüm aramaların sayısını ve süresini gösterir(hem ses hem de veri olmak üzere): Bu sayacı sıfırlayamazsınız.





1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Arama bilgisi/Call information'a basın.
3.  Tüm aramalar/All calls'a basın.
4.  ok'e basın.



Arama sayaçlarını sıfırlamak

Son arama ve tüm aramaların dışındaki tüm arama sayaçları sıfırlanabilir. Eğer sayaç sıfırlama işleminden vazgeçmek istiyorsanız, bunu sayacın sıfırlanmasını onaylayan  ok'e basmadan önce yapmalısınız.

Arama Bilgisi Menüsü

Zaman Sayaçlarını Sıfırlama

1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Arama bilgisi/Call information'a basın.
3. Bir arama sayacı seçin.
4.  sıfır/zero'ya basın.
 - Sayacı sıfırlamak için  ok'e basın.

	Not
	 ok'e bastıktan sonra sayaç sıfırlama işlemini geri alamazsınız.

- Arama sayacı bilgisine dönmek için  geri al/undo' ya basın.

6. Güvenlik

1	Kilit kodu
2	Telefonu kilitle
3	Telefonu kısıtla
4	Öncelik numaralarını girmek
5	Arama tarihçesi listesi sil
6	Telefon defteri girdisi sil
7	SMS mesajı sil
8	Tercihleri sıfırla

Bu bölümde aşağıda yer alan güvenlik özelliklerinin kullanımına ilişkin bilgi sağlanmıştır:

- Kilit kodu
- Telefonu kilitlemek
- Telefonu kısıtlamak
- Öncelik numaralarını girmek
- Arama tarihçesi listesini silmek
- Telefon defteri girdisi silmek
- SMS mesajı silmek
- Tercihleri sıfırlamak

Kilit kodu





Güvenlik Menüsüne ilk defa erişirken, servis sağlayıcınız tarafından sağlanan kilit kodunu girin. Eğer kilit kodunu unutursanız servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Yeni bir kilit kodu girmek

Eğer kilit kodunu değiştirmeniz gerekirse, 4 haneli yeni bir kilit kodu girin.

Güvenlik Menüsü

Yeni kilit kodu girmek

1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
 2.  Güvenlik/Security'ye basın.
 3. Yeni kilit kodunu girin
 4.  Yeni Kod/New Code'a basın.
 5. Yeni 4-haneli kodunuzu girin
 6.  sakla/save'e basın.
- Telefon yeni kod girdisini onayladığını gösterir.

Telefonu kilitlemek

Öncelik ve acil durum aramaları hariç olmak üzere telefon tüm giden aramaları yasaklamak üzere kilitlenebilir.




- Gelen aramalar etkilenmez
- Acil durum veya öncelik numaralarının aranması için kısayol kullanılamaz.
- Diğer tüm fonksiyonlar kilitletir.




İpucu

Telefonun kilidini açmak için, Güvenlik menüsüne erişmek için kullandığınız kilit kodunun aynısını girin.

Telefonu Kilitlemek için




1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Güvenlik/Security'ye basın.
3. Kilit kodunu girin
4.  Telefonu kilitle/Lock phone' a basın.
5. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için kaydırma yapın
 - Asla/Never – Telefon kilitlenemez
 - Şimdi/Now – Telefonu yalnız bir seferliğine o anda kilitletir
 - Açılıştan/ On Power Up – Telefonu her açtığınızda kilitletir

Telefonun kilidini açmak için

1.  Kilidi aç/Unlock'a basın.
2. Ana menüye dönmek için kilit kodunu girin. (Güvenlik menüsüne erişmek için girilen kodun aynısını kullanın.) Eğer kilit kodunuzu unutursanız servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Telefonu kısıtlamak



Telefonun kısıtlandırılması, giden aramaları yalnız acil durum ve öncelik numaraları ile, telefon defteri pozisyon numaraları 1 ile 9 arasında olan telefon kayıtlarına sınırlandırır. Bu modda telefon defteri değişiklikleri yapılamaz.

1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Güvenlik/Security'ye basın.
3. Kilit kodunu girin
4.  Kısıtla/Restrict' e basın.
5. Kaydırarak aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - Evet/Yes – Yalnız acil durum aramalarına, öncelik numaralarına ve telefon defteri lokasyon numarası 1 ile 9 arasında olan telefon kayıtlarına arama yapar.
Telefon defterinize bunları kaydetmediğiniz sürece acil durum aramaları ve öncelik numaraları için kısa yol tuşu yoktur.
 - Hayır/No – Tüm numaralara arama yapar




Öncelik numaralarını girmek

Telefon kilittendiğinde veya kısıtlandığında öncelikli numaralara arama yapılabilir. Üç öncelikli numaraya kadar saklanır (her biri maksimum 32 hane).

Bir öncelik numarası girmek için







1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Güvenlik/Security'ye basın.
3. Kilit kodunu girin

Güvenlik Menüsü

4.  Öncelik #/Priority #'a basın.
5. Öncelik #1/Priority #1, Öncelik #2/Priority #2 veya Öncelik #3/Priority #3'e kaydırma yapın.
6.  düzenle/edit'e basın.
7. Telefon numarasını girin.
8.  ok'e basın.







Arama tarihçesi listesini silmek

Bu özellik tüm arama tarihçesi listesini siler.

1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Güvenlik/Security'ye basın.
3. Kilit kodunu girin
4.  Arama Sil/Erase Call'a basın.
5.  ok'e basın.
 - Tüm arama tarihçesi listesini silmek için  ok'e basın.
 - Listeyi silmeden önce menüye dönmek için  'e basın.







Telefon defteri kayıtlarını silmek

Bu özellik telefon defterindeki tüm kayıtları siler.

1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Güvenlik/Security'ye basın.
3. Kilit kodunu girin
4.  Defteri Sil/Erase Book'a basın.
5.  ok'e basın.
 - Telefon defterindeki tüm kayıtları silmek için  ok'e basın.
 - Kayıtları silmeden menüye dönmek için  'e basın.

SMS mesajlarını silmek

Bu özellik, tüm kilitli veya kilitsiz yazılı mesajları ve tüm sesli posta bildirim mesajları dahil olmak üzere tüm SMS (kısa mesaj servisi) mesajlarını siler. Belleğin dolmasını engellemek amacı ile bu özelliği kullanın. (Bakınız sayfa 42, Belleğin dolmasını engellemek için)






1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Güvenlik/Security'ye basın.
3. Kilit kodunu girin
4.  SMS Sil/Erase SMS' ye basın.
5.  ok'e basın.
 - Tüm mesajları silmek için  ok'e basın.
 - Mesajları silmeden menüye dönmek için  'e basın.

Orijinal ayarlara dönmek

Bu özellik tüm tercihlerin, uydu servisi veya hücresel servis sağlayıcınız tarafından girilmiş olan orijinal ayarlara (öngörölmüş) dönülmesini sağlar. Aşağıdaki istisnalar hariç tutulmak üzere, burada söz edilen tercihler, sayfa 53, Tercihler Menüsü bölümünde anlatılmış olan tercihleri içerir.

- Logo sıfırlanmaz.
- Tercih Edilen Servis Sağlayıcı ve Engellenmişler Listesi silinir. (Bakınız, sayfa 69, Servis Sağlayıcı Seçimi)
- Kilit kodu silinemez
- Telefon defteri, arama tarihçesi veya SMS mesajları silinmez.

Orijinal ayarlara dönmek için

1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Güvenlik/Security'ye basın, kilit kodunu girin.
3.  Orijinal ayarlara dön /Reset pref'e basın.
4.  ok'e basın.
5. Orijinal ayarlara dönmek için onay sorulduğunda  ok'e basın.

Güvenlik Menüsü

Tercihler Menüsü

7 Tercihler

- | | |
|------------|--|
| 1. sesler | 1. Zil Tipi
2. Zil ses seviyesi
3. Kulaklık ses seviyesi
4. Tuş sesi
5. Tuş sesi seviyesi
6. Tuş sesi süresi
7. Stereoyu kapat |
| 2. Ekran | 1. Arka ışık
2. Telefon Defteri Düzenle
3. Logo
4. Otomatik Türe
5. Zamanı Göster
6. Zaman Dilimi
7. Dil
8. Ekran Rengi |
| 3. İkazlar | 1. Zayıflama
2. Dakika
3. Servis Değişikliği
4. Yeni Mesaj |
| 4. Arama | 1. otomatik yanıt
2. otomatik yeniden arama
3. Tek-tuş arama
4. Herhangi bir tuşla yanıt
5. Anten yerinde iken zil çal |

Bu bölümde aşağıda yer alan telefon tercihlerinin nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi sağlanmıştır:

- Sesler
- Ekran
- İkazlar
- Arama

Tercihler Menüsü

Sesler








Kişisel ses tercihlerinizi belirlemek için aşağıdaki fonksiyonlar üzerinde değişiklik yapabilirsiniz:

- Zil tipi
- Zil ses seviyesi
- Kulaklık ses seviyesi
- Tuş sesi
- Tuş sesi seviyesi
- Tuş sesi süresi
- Stereo'yu kapat

Zil tipi





Gelen aramalar için, zil sekiz farklı zil veya melodiden biri ile değiştirilebilir.






Gelen aramaların zil tipini belirlemek için

1. Bekleme modundan  menü'ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Sesler/Sounds'a basın.
4.  Zil Tipi/Ringer type'a basın.
5.  ve  tuşları ile listeden zil tipi veya melodi seçin.
6.  ok'e basın.


Zil Ses Seviyesi

Bekleme modunda iken zil ses seviyesini değiştirmek için aşağıdakilerden birini seçin:

- Telefonun yan tarafında bulunan ses butonlarını kullanın.
-  menü'ye basın.
 -  Tercihler/Preferences'a basın.
 -  Sesler/sounds'a basın.
 -  Zil Ses Seviyesi/Ringer Volume'a basın

- Ses seviyesini  tuşu ile artırın veya  tuşu ile azaltın.
- Zili susturmak için, “Sessiz/Silent” kelimesi belirene dek  tuşuna basın.
- Size zilin kapalı olduğunu hatırlatmak için,  “Zil Sesi Susturuldu/Ringer silenced” ikonu görüntülenir.
-  ok'e basın.

Bir çağrı alırken zil sesini susturmak için

-  'a basın.








Kulaklık ses seviyesi

Kulaklık ses seviyesi arama esnasında veya bekleme modunda iken ayarlanabilir.

Arama esnasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak için

- Telefonun yan tarafında bulunan ses butonlarını kullanın.





Bekleme modunda kulaklık ses seviyesini ayarlamak için

1.  Menü'ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Sesler/Sounds'a basın.
4.  Kulaklık/Earpiece vol'a basın.
5. Ses seviyesini  tuşu ile artırın veya  tuşu ile azaltın.
6.  ok'e basın.





Tuş sesi

Tuşlara basarken duyduğunuz 'bip' sesi bir ton veya klik sesine ayarlanabilir.

Tuş sesini ayarlamak için

1.  Menü'ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Sesler/Sounds'a basın.
4.  Tuş Sesi/Key Beep Sound'a basın.


Tercihler Menüsü

5.  ve  tuşlarını kullanarak “tuş sesi” seçin. Bir tuş sesi duyulacaktır.
6. Yeniden  ve  tuşlarını kullanarak “klik” seçin. Bir klik sesi duyulacaktır.



Not









Bir arama esnasında, eğer ‘klik’ seçimi yaparsanız, sesli posta için basılan tuşlar ‘ses tonu’ olarak duyulur. Menülerden basılan diğer tuşlar ‘klik’ olarak duyulur.

7.  ok'e basın.

Tuş Ses Seviyesi

Tuşlara basarken duyduğunuz ‘bip’ sesinin seviyesi ayarlanabilir.

Tuş sesi seviyesini ayarlamak için

1.  Menü'ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Sesler/Sounds'a basın.
4.  TuşSesSeviyesi/KeyBeepVolume'a basın.
5. Ses seviyesini  tuşu ile artırın veya  tuşu ile azaltın.
6. Tuş ses seviyesini susturmak için, “Sessiz/Silent” kelimesi belirene dek  tuşuna basın.
7.  ok'e basın.

Tuş Sesi Süresi

Tuşlara basarken duyduğunuz ‘bip’ sesinin süresi ayarlanabilir. Standart tuş sesi kısa ve sabit uzunluktadır. Özel tuş sesleri siz tuşlara bastığınız sürece devam eder.

Bir servis veya cihaz, örneğin yanıt veren bir makine, özel tuş sesi talep etmedikçe standart tuş sesi ayarı kullanılması önerilmektedir.



Not

Tuş sesi süresi, sesli posta veya online bankacılık gibi otomatik telefon servisleri için sistem üzerinden gönderilen ses tonları için kullanılan DTMF tonunu etkiler. Ses tonu göndermeden önce uygun tuş sesi süresini seçin.(Bakınız sayfa 30, Ses Tonu Gönderme)

Tuş Sesi Süresini belirlemek için

1. Bekleme modundan, **menu'** ye basın.
2. Tercihler/Preferences'a basın.
3. Sesler/Sounds'a basın.
4. Tuş Sesi Süresi/Key Beep Len'e basın.
5. "Evet/Yes" seçmek için veya 'a basın. "No/Hayır" seçmek için tekrar basın.
 - Standart – Tuş sesi kısa ve sabit uzunluktadır.
 - Özel – Tuş sesi siz tuşlara bastığınız sürece devam eder.
6. **ok'**a basın.




Stereoyu kapatmak

Bu özelliğin kullanılabilmesi için Globalstar Kurulum Kitinin sessiz hattının stereo sessiz hattına bağlı olması gerekmektedir. Araç kitini kullanırken, aracınızda gelen çağrılar alınırken bu özellik otomatik stereo kapamaya ayarlanabilir. Giden aramaları yaparken 'e basın. (Bunun aracınıza kurulumu hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınız veya araç kiti tesisatçınız ile irtibat kurun)

Stereoyu kapatmak için

1. Kit sessiz hattının stereo sessiz hattına bağlı olduğundan emin olun.
2. Bekleme modundan, **menu'** ye basın.
3. Tercihler/preferences'a basın.
4. Sesler/Sounds'a basın.
5. Stereo Kapat/Mute Stereo' ya basın.

Tercihler Menüsü

6. “Evet/Yes” seçmek için  veya ’a basın. “No/Hayır” seçmek için tekrar basın.
7.  ok’ e basın.

Ekran





Aşağıdaki ekran özellikleri ayarlanabilmektedir:

- Arka plan ışığı
- Telefon Defteri Sırası
- Logo
- Otomatik tire özelliği
- Manüel Tire
- Zamanı Göster
- Globalstar zaman bölgesi

Arka Plan Işığı

Arka plan ışığı pil ömrünü maksimize etmek için ayarlanabilir.

Arka Plan Işığını ayarlamak için

1. Bekleme modundan,  **menu**’ ye basın.
2.  Tercihler/preferences’a basın.
3.  Ekran/Display’e basın
4.  Arka Plan Işığı/Backlight’ a basın.
5. Aşağıdakilerden birini seçmek için kaydırma yapın:
 - Her zaman kapalı/Always off – Arka plan ışığı her zaman kapalıdır, böylelikle pil ömrü ciddi ölçüde artar
 - 7 Saniye – Son tuş basımının ardından arka plan ışığını 7 saniye sonra kapatır.
 - 15 Saniye – Son tuş basımının ardından arka plan ışığını 15 saniye sonra kapatır.
 - 30 Saniye – Son tuş basımının ardından arka plan ışığını 30 saniye sonra kapatır.

- Her Zaman Açık/Always On – Arka plan ışığı her zaman açıktır, bu durum pil ömrünü ciddi ölçüde azaltır.

6.  **ok**'a basın.

Arka Plan Işığını açmak için

- Herhangi bir tuşa basın










Not

Eğer bu özellik “Her zaman kapalı/Always on”a ayarlandı ise, herhangi bir tuşa basılması arka plan ışığını açmaz.

Telefon Defterini Düzenle



Bu özellik telefon defterindeki kayıtların alfabetik isim sırası veya numerik konum sırasında gösteriminin seçilmesini sağlar.

1. Bekleme modundan,  **menu**' ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Ekran/Display'e basın
4.  Telefon defteri düzenle/Sort Book' a basın.
5. “Pozisyon/Location” seçmek için  veya 'a basın. “Alfabetik/Alphabetic” seçmek için tekrar basın.
6. Düzen değişikliğini onaylamak için  **ok**'a basın.






Banner

Telefon açıldığında, bir logo veya kişisel karşılama görüntülenebilir. Şirket ismi veya kişisel karşılama gibi, 12 karakterden oluşabilecek bir dizin başlangıç ekranına eklenebilir.

Logoyu düzenlemek için

1. Bekleme modundan,  **menu**' ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.

Tercihler Menüsü

3.  Ekran/Display'e basın
4.  Logo'ya basın.
5. Aşağıdakilerden birini seçin:
 - Bekleme moduna dönmek için  **ok**'a basın.
 - Logoyu değiştirmek için  **düzenle/edit**'e basın. (Bakınız, sayfa 15, numaraların girilmesi)
6. Logo değişikliklerinin onaylanması için  **ok**'e basın.

Otomatik Tireler

Bu özellik, telefon numaraları girilirken otomatik olarak tire yerleştirir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, numaralar girilirken tireler otomatik olarak yerleştirilir.








- ### - ### -



Not

Manüel olarak tire girmek için, bakınız sayfa 66, Manüel Tireler

Otomatik Tire özelliğini ayarlamak için

1. Bekleme modundan,  **menu**'ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Ekran/Display'e basın
4.  Otomatik Tire/Auto Hyphen'e basın.
5. "Evet/Yes" seçmek için  veya  'a basın. "No/Hayır" seçmek için tekrar basın.
6.  ok'e basın.

Manüel Tireler


Tireler bekleme modunda iken veya telefon defterinde numaralar düzenlenirken manüel olarak da girilebilir. Her tire bir karakter olarak sayılır.





Not

Otomatik olarak tire girmek için, sayfa 66, Otomatik Tirelere bakınız.

Manüel olarak tire girmek için

1.  a basın ve basılı tutun. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

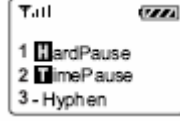

2. Ekran üzerinde bir tire eklemek için,  'e basın.










Not

Telefon numarasının ilk hanesi olarak bir tire veya bekleme ekleyemezsiniz.

 e basmak ve basılı tutmak mesajlar ekranını görüntüleyecektir.

Zaman Gösterimi

Zaman formatı, 12-saat, 24-saat, UTC veya Kapalı olarak belirlenebilir. UTC (Evrensel Koordineli zaman-Universal Coordinated Time) öngörölmüş mod olarak görüntülenir.

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Ekran/Display'e basın
4.  Zaman Göster/Show Time'a basın.
5.  veya  basarak aşağıdaki formatlardan birini seçin
 - 12 saat/12 hour – Zaman 12-saatlik formatta görüntülenir
 - 24 saat/24 hour – Zaman 24 saatlik formatta görüntülenir
 - Kapalı/off: zaman gösterilmez.
6.  **ok'**a basın.

Zaman Dilimi

Bu özellik UTC (evrensel koordineli zaman) yerine farklı zaman dilimlerinin gösterimini seçmenizi sağlar. Bu zaman dilimi siz değiştirene kadar seçili olarak kalmaya devam eder. Eğer sizin zaman diliminiz uygun değil ise UTC (artı veya eksi herhangi bir saat) zaman diliminin değiştirilmesi için bir seçenektir.

Tercihler Menüsü





Seçim için kullanılabilir olan zaman dilimleri aşağıdaki gibidir:

Avrupa	GMT	Greenwich Gerçek Zamanı	UTC ile aynı
	BST	İngiltere Yaz Saati	UTC + 1 saat
	IST	İrlanda Yaz saati	UTC + 1 Saat
	WET	Batı Avrupa Saati	UTC ile aynı
	WEST	Batı Avrupa Yaz Saati	UTC + 1 saat
	CET	Merkezi Avrupa Saati	UTC + 1 saat
	CEST	Merkezi Avrupa Yaz Saati	UTC + 2 saat
	EET	Doğu Avrupa Saati	UTC + 2 saat
	EEST	Doğu Avrupa Yaz Saati	UTC + 3 saat
	MSK	Moskova Saati	UTC + 3 saat
	MSD	Moskova Yaz Saati	UTC + 4 saat
	MSD	Moskova Yaz, Irkutsk	MSD + 5 saat
	MSK	Moskova, Chita, Yakusk	MSK + 6 saat
	MSD	Moskova, Yaz, Chita, Yakusk	MSK + 6 saat
	MSK	Moskova, VladivoStock, KhabaVorsk, Sakhalin	MSK + 7 saat
	MSK	Moskova, Magadan	MSK + 8 saat
	MSD	Moskova, Yaz, Magadan	MSD + 8 saat
	MSK	Moskova, Kamchatka, Anadyr	MSK + 9 saat




Tercihler Menüsü

	MSD	Moskova, Yaz, Kamchatka, Anadyr	MSD + 9 saat
	Beij	Pekin, ÇİN	UTC + 8 saat
A.B.D. ve Kanada	AST	Atlantik Standart Zamanı	UTC – 4 saat
	ADT	Atlantik Gün IşığI Koruma Zamanı	UTC – 3 saat
	EST	DoğU Standart Zamanı	UTC – 5 saat
	EDT	DoğU Gün IşığI Koruma Zamanı	UTC – 4 saat
	CST	Merkezi Standart Zamanı	UTC – 6 saat
	CDT	Merkezi Gün IşığI Koruma Zamanı	UTC – 5 saat
	MST	Dağ Standart Zamanı	UTC – 7 Saat
	MDT	Dağ Gün IşığI Koruma Zamanı	UTC – 6 saat
	PST	Pasifik Standart Zamanı	UTC – 8 saat
	PDT	Pasifik Gün IşığI Koruma Zamanı	UTC – 7 saat
	HST	Havai Standart Zamanı	UTC – 10 saat
	AKST	Alaska Standart Zamanı	UTC – 9 saat
	AKDT	Alaska Gün IşığI Koruma Zamanı	UTC – 8 saat

Farklı bir zaman dilimi seçmek için

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Ekran/Display'e basın.
4.  Zaman Dilimi/Time Zone'a basın.








Tercihler Menüsü

5.  tuşunu kullanarak listeden bir zaman dilimi seçin.  ile listede geriye doğru ilerleyin.
6.  ok'e basın.

Dil

Telefon ekranınızda görüntülenmek üzere pek çok dil seçeneği mevcuttur: İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça ve Çince.








Dili belirlemek için

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Ekran/Display'e basın.
4.  Dil/Language seçin.
5.  ve  kullanarak mevcut dillerin arasından seçim yapın.
6.  **ok'**e basın.

Renk Düzeninin Gösterimi

Telefon ekranınız için pek çok renk düzeni seçeneği mevcuttur.

Ekran rengini belirlemek için

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Ekran/Display'e basın.
4.  Ekran Rengi/Display Color'a basın.
5.  ve  kullanarak mevcut renk düzeni arasından seçim yapın.
6.  **ok'**e basın.

İkazlar

Menüleri kişiselleştirmek için,telefon bir ikaz verdiğiğinde sizi bir ses tonu ile uyarmasını sağlayabilirsiniz . Aşağıdaki uyarılar bir ses tonu üretmek için kullanılabilir:








- Zayıflama

- Dakika
- Servis Değişikliği
- Yeni Mesaj

Zayıflama

Herhangi bir sistem üzerinde bir arama kaybedildiğinde zayıflama ikazı duyulur.








Zayıflama ikazını belirlemek için

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  İkazlar/Alerts'e basın.
4.  Zayıflama/Fade'e basın.
5.  ve  tuşları ile "açık/on" seçin. "Kapalı/off" seçmek için tekrar basın.
6.  ok' a basın.

Dakika

Dakika ikazı her bir dakikanın dolmasından 10 saniye önce duyulur.

Dakika ikazını belirlemek için








1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  İkazlar/Alerts'e basın.
4.  Dakika/Minute'e basın.
5.  ve  tuşları ile "açık/on" seçin. "Kapalı/off" seçmek için tekrar basın.
6.  ok' a basın.

Servis Değişikliği

Servis değişikliği telefon santrale ulaştığında veya santralden ayrıldığında duyulur. Bu ikaz bir mesaj görüntüleri ve bir ses tonu için ayarlanabilir.

Tercihler Menüsü









Servis deęişiklięi ikazını belirlemek için

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  İkazlar/Alerts'e basın.
4.  Servis/Service'e basın.
5.  ve  tuşları ile "açık/on" seçin. "Kapalı/off" seçmek için tekrar basın.
6.  ok' a basın.

Yeni Mesaj

Yeni mesaj ikazı yeni bir yazı mesajı veya sesli posta bildirimini aldığınızda duyulur.

Yeni mesaj ikazını belirlemek için

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  İkazlar/Alerts'e basın.
4.  Yeni Mesaj/New message'a basın.
5.  ve  tuşları ile aşağıdaki opsiyonlardan birini seçin.
 - Kapalı/off – Yeni bir mesaj alındığında telefon ikaz sesi çıkarmaz.
 - Bir defa/Once – Telefon yeni mesaj alındığında yalnız bir defa ikaz sesi çıkarır.
 - Periyodik/Periodic – Yeni bir mesaj alındığında siz mesajı  ile açana kadar telefon periyodik olarak bir ikaz sesi çıkarır.
6.  ok' a basın.

Arama








Arama işlemini kolaylaştırmak için aşağıdaki özellikler düzenlenebilir:

- Otomatik yanıt
- Otomatik yeniden arama
- Tek-tuş arama
- Herhangi bir tuşla yanıtlama

Otomatik Yanıt

Bu özellik telefon otomatik olarak yanıt vermeden önce telefonun kaç defa çalacağını belirlemek içindir. Bu otomatik yanıt özelliği kullanıldığında, telefon zil seçeneği otomatik olarak Standart olarak belirlenir.

Otomatik yanıtı belirlemek için

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Arama/Calling'e basın.
4.  OtoYanıt/AutoAnswer'a basın.
5.  ve  tuşları ile aşağıdaki opsiyonlardan birini seçin:
 - Off/Kapalı – Telefon otomatik yanıt vermez
 - 1 zil sesinden sonra/After 1 ring – Telefon 1 zil sesinden sonra otomatik olarak yanıt verir.
 - 2 zil sesinden sonra/After 2 ring – Telefon 2 zil sesinden sonra otomatik olarak yanıt verir.
 - 1 zil sesinden sonra yalnız araç kiti için/Car kit only after 1 ring – Telefon araç kitine yerleştirildiğinde 1 zil sesinden sonra otomatik olarak yanıt verir
 - 2 zil sesinden sonra yalnız araç kiti için/Car kit only after 2 ring – Telefon araç kitine yerleştirildiğinde 2 zil sesinden sonra otomatik olarak yanıt verir
6.  ok' a basın.




Not

“Kapalı/off” seçeneği dışında herhangi bir seçim yaparsanız, telefon bekleme modunda iken “Otomatik Yanıt/Auto Answer” mesajı görüntülenir.








Otomatik Yeniden Arama

Bu özelliği sistem ulaşılabılır değilken veya meşgulken, fakat telefon hattı meşgul değilken, telefonun otomatik yeniden arama yapacağı zaman aralığının belirlenmesi için kullanılır.


Telefon standby modunda iken, arama bağlanana veya siz 'e basana kadar telefon bu aralıkta otomatik yeniden arama yapar. Eğer servisi değiştirirseniz, otomatik yeniden arama özelliği durur.

Tercihler Menüsü








Otomatik yeniden aramayı belirlemek için:

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Arama/Calling'e basın.
4.  OtoYanıt/AutoRedialr'a basın.
5.  ve  tuşları ile aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Kapalı/Off – otomatik yeniden arama yapmaz
 - Her 10 saniyede bir/every 10 seconds – Her 10 saniyede bir otomatik yeniden arama yapar
 - Her 30 saniyede bir/every 30 seconds – Her 30 saniyede bir otomatik yeniden arama yapar
 - Her 60 saniyede bir/every 60 seconds – Her 60 saniyede bir otomatik yeniden arama yapar
6.  ok' a basın.

Tek tuş arama


 tuşuna basmadan 99 adet telefon numarası pozisyonundan birinin tek tuşla aranması özelliğidir.

Tek tuş aramayı belirlemek için

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Arama/Calling'e basın.
4.  Tek Tuş Arama/One Touch Dial'a basın.
5. "Evet/Yes" seçmek için  ve  tuşlarına basın. "Hayır/No" seçmek için yeniden basın.
6.  ok' a basın.


(Daha fazla bilgi için, sayfa 32 tek tuş arama özelliğine bakınız)

Herhangi bir tuşla yanıtlama








Eğer gelen çağrılar herhangi bir tuşla basarak yanıtlamak istiyorsanız ( hariç), tek tuşla arama özelliğini "evet/yes" olarak belirleyin.



Not








Eğer bu özellik "evet/yes" olarak belirlenmedi ise çağrıyı yanıtlamak için {  } tuşuna basın

Herhangi bir tuşla yanıtlamayı belirlemek için

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Arama/Calling'e basın.
4.  Herhangi Bir Tuşla Yanıt/Any Key Answer'a basın.
5. "Evet/Yes" seçmek için  ve  tuşlarına basın. "Hayır/No" seçmek için yeniden basın.
6.  ok' a basın.

Anten yerinde iken zil çal

Bu özelliği anten yerinde iken zilin çalmasını sağlamak için kullanın. Gelen bir çağrıyı yanıtlamak için, anteni çevirmeli ve uzatmalısınız.

1. Bekleme modundan,  **menu'** ye basın.
2.  Tercihler/Preferences'a basın.
3.  Arama/Calling'e basın.
4.  Anten yerinde iken çal/Ring While Stowed'a basın.
5. "Evet/Yes" seçmek için  ve  tuşlarına basın. "Hayır/No" seçmek için yeniden basın.
6.  ok'e basın.



Not

Anten yerinde iken otomatik yanıtlama (sayfa 73) özelliği çalışmaz.

Tercihler Menüsü

8 Sistem	
1	Durum
2	Kendi servis sağlayıcısını bul
3	Sürüm
4	Servis sağlayıcı seçimi
1	Listeleri görüntüle
2	Listelere ekle
3	Listeleri düzenle
4	Servis sağlayıcıyı sil
5	Servis sağlayıcı
6	Bölge
9.	Numaram

Bu bölümde aşağıdaki sistem özelliklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi sağlanmıştır:

- Durum
- Kendi servis sağlayıcısını bul
- Sürüm
- Servis sağlayıcı seç
- Servis sağlayıcı
- Ülke
- Numaram


Durum


Bu özellik telefonun anten, Globalstar kurulum kiti, pil, bellek, kilit ve otomatik test etme durumları hakkında bilgi sağlar:

- ☺ İyi bir durumda ve kullanıma hazır olduğu anlamına gelir
- ☹ Hatalı bir durumda olduğu ve kullanıma hazır olmadığı anlamına gelir
- -- Kullanımda olmadığı anlamına gelir

Sistem Menüsü



Durum bilgisine erişmek için

1. Bekleme modundan,  **menu'**ye basın.

2.  **Sistem/System'**e basın.

3.  **Durum/Status'**a basın.

- Anten Açık/Antenna Up: ☺ görüntüleniyor ise, anten düzgün bir şekilde döndürülmüştür. Eğer anten döndürüldü ise ve ☹ görüntüleniyor ise, servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.
- Araç Kiti/Car Kit: Eğer ☺ görüntüleniyor ise, araç kiti düzgün bir şekilde çalışıyor demektir. Eğer ☹ görüntüleniyor ise, telefonu araç kitine yeniden bağlayın veya kurulum teknisyeni ile irtibat kurun.
- Pil/Battery: Eğer ☺ görüntüleniyor ise, pil doğru bir şekilde takılmıştır. Eğer ☹ görüntüleniyor ise, pili çıkarın ve yeniden yerleştirin veya servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.
- Bellek/Memory: Eğer ☺ görüntüleniyor ise, bellekte yeteri kadar yer var demektir. Eğer ☹ görüntüleniyor ise, yazı mesajlarını ve sesli posta bildirimlerini silin.
- Açık Kilit/Unlocked: Eğer ☺ görüntüleniyor ise servis sağlayıcınız telefonu kilitlememiştir. Eğer ☹ görüntüleniyor ise, servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.
- Otomatik Test: Eğer ☺ görüntüleniyor ise telefon başarılı bir otomatik test yapmıştır. Eğer, ☹ görüntüleniyor ise servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

4.  veya  'e basın.

Servis Sağlayıcı Bulma

Servis sağlayıcı bulma özelliği kendi servis sağlayıcınıza hızlı bir şekilde konumlandırma yapar. Eğer kendi servis sağlayıcısına ulaşamıyor ise, telefon tercih ayarlarınızı temel olarak servis arar (Bakınız sayfa 79, servis sağlayıcı seçimi)





Eğer kendi bölgenizde iken telefon "Bölge Dışı/Roam" gösteriyor ise, yerel servisin yeniden kurulması için "Servis Sağlayıcısını Bul/Find Home" özelliğini kullanın.



İpucu

Kendi bölgenizde iken roamingi engellemek için, bir arama yapmadan önce Kendi Servis Sağlayıcısını Bulma özelliğini kullanın.






Telefonu kendi servis sağlayıcısını bulmaya zorlamak için

1. Bekleme modundan,  **menu'**ye basın.
2.  **Sistem/System'**e basın.
3.  **Kendi Servis Sağlayıcısını Bul/Find Home'a** basın.
4.  **ok'a** basın.

Sürüm

Sürüm özelliği telefonunuza kurulmuş olan yazılım versiyon numarasını görüntüler.

Yazılım sürüm numarasını görüntülemek için

1. Bekleme modundan  **menu'** ya basın.
2.  **Sistem/System'**e basın.
3.  **Sürüm/Version'a** basın.
4. Görüntülenen bilgiyi okumak için kaydırma yapın. (Bakınız sayfa 21, Menüler arasında dolaşma ve menülerin kullanımı)
5.  veya 'e basın

Servis Sağlayıcı Seçimi




Servis sağlayıcı seçimi özelliği bilinen, tercihli ve engellenmiş olmak üzere 3 farklı listedeki servis sağlayıcılarına erişim sağlar. Bu özellik aynı zamanda bir servis sağlayıcısı seçmenizi ve kayıt için zorlama yapmanızı sağlar.

Telefonun register olması

Telefonun register olması, telefonunuz servis aradı ve sistem onayını takiben servis elde etti anlamına gelir.

- Eğer servis değişikliği ikazı sistem "açık/on" olarak belirlendi ise, telefon bir ses tonu ile uyarı yapar ve telefon bir servise girdiğinde veya terk ettiğinde bir menü görüntüler. (Bakınız, sayfa 71, servis değişikliği)
- Telefonunuz register olduktan sonra, servis sağlayıcısı bilgisi ve mevcut telefon numarası için aşağıdaki tuş dizisine sırayla basın .

Sistem Menüsü

-  Menü
-  Sistem/System
-  Servis sağlayıcı/Service provider

Tercihli veya Engellenmiş listesine yapılan değişiklikler, telefon bir kez daha servis sağlayıcıya register olana dek geçerli olmaz. Telefonun register olması için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- Telefonu açın ve kapatın.
- Kendi servis sağlayıcınızı bulun (Bakınız sayfa 78, Kendi Servis Sağlayıcınızı Bulma)
- Servis sağlayıcı seçimini zorlayın (Bakınız sayfa 83, Servis Sağlayıcı Seçiminin Zorlanması)

Eğer mevcutta kaydedilmiş olan servis sağlayıcısını, Engellenmişler Listesine eklerseniz, telefon otomatik olarak yeniden register olur.

Servis Sağlayıcısı Listesi

- **Bilinen Liste** – Tercihli veya Engellenmişler Listesine eklenebilecek olan tüm bilinen uydu servisi sağlayıcılarını görüntüler. Bu liste servis sağlayıcınız tarafından oluşturulur ve güncellenir.
 - Uygun olduklarında yeni servis sağlayıcıları otomatik olarak eklenir.
 - Tercihliler Listesinde yer alan servis sağlayıcıları belirgin olacak şekilde görüntülenir.
 - Engellenmişler Listesinde yer alan servis sağlayıcıları üzeri çaprazla çizilerek gösterilir.
 - Hem Engellenmişler Listesine hem de Tercihliler Listesine konmuş olan servis sağlayıcıları belirgin bir şekilde gösterilir ve üzeri çaprazla çizilir.
- **Tercihli Listesi** – Uydu servisi sağlayıcısı için tercih ettiğiniz öncelik sıralamasını görüntüler.
 - Ekran üzerinde ilk belirgin olarak gösterilmiş olan sizin kendi servis sağlayıcınızdır.
 - Öncelik sırası, servis sağlayıcısı isminin solunda görüntülenen bir sayı ile gösterilir.
- **Engellenmişler Listesi** – Kullanmamayı seçmiş olduğunuz (alfabetik sırada) servis sağlayıcılarını gösterir.



Not

Kendi servis sağlayıcınızı herhangi bir listeye ekleyemez veya çıkaramazsınız.

Listeleri görmek

Bilinen, Tercihli veya Engellenmiş Listelerini görmek için





1. Bekleme modundan **menu'** ya basın.
2. **Sistem/System'e** basın.
3. **SS (Sevis Sağlayıcı) Seç/SP (Service Provider) Select'e** basın
4. Görüntülemek için bir liste seçmek için:
 - **Bilinen Liste/Known List'e** basın
 - **Tercihli Liste/Prefered List'e** basın
 - **Engellenmiş Listesi/Prohb List'e** basın.
5. Servis sağlayıcısının MCC (mobil ülke kodu – mobile country code) ve MNC (mobil şebeke kodu – mobile network code)unu görmek için **gör/view'a** basın.
 - Eğer servis sağlayıcısı, Tercihli Listesinde yer alıyor ise, tercih edilen pozisyon numarası görüntülenir. (PrefLoc)
 - Eğer servis sağlayıcısı, Engellenmişler Listesinde yer alıyor ise, "Evet/Yes" (Engellenmiş) görüntülenir.
 - Eğer servis sağlayıcısı hem Engellenmişler Listesinde hem de Tercihli Listesinde yer alıyor ise, tercih edilen pozisyon numarası ve "Evet/Yes" görüntülenir.
6. **ok'a** basın.

Listelere eklemek için

Tercihli veya Engellenmişler Listesine eklemek için










1. Bekleme modundan **menu'** ya basın.
2. **Sistem/System'e** basın.
3. **SS (Sevis Sağlayıcı) Seç/SP (Service Provider) Select'e** basın
4. **Bilinen Liste/Known List' e** basın.

Sistem Menüsü







5. Bir uydu servisi sağlayıcısı seçmek için kaydırma yapın. (Bakınız Sayfa 21, Menüler arasında dolaşma ve Menülerin kullanımı)
6.  **Düzenle/Edit**'e basın.
7.  **Tercihli/prefered** veya  **Engellenmiş/Prohibited**'a basın.
8.  **ok**'e basın.
9. Telefonunuzu yeniden register edin (Bakınız sayfa 79, Telefonun Register Olması)

Listeleri Düzenlemek

Tercihli Listesinde düzenleme (yeniden sıralandırma veya silme) yapmak için

1. Bekleme modundan  **menu**'ya basın.
2.  **Sistem/System**'e basın.
3.  **SS (Sevis Sağlayıcı) Seç/SP (Service Provider) Select**'e basın
4.  **Tercihli Listesi/Preferred List**'e basın.
5. Bir uydu servisi sağlayıcısı bulmak için kaydırma yapın.
6.  **Düzenle/Edit**'e basın.
7. Aşağıdakilerden birini seçin
 - Yeniden sıralandırma
 - Yeniden Sıralandır/ReOrder'a basın.
 - Seçilmiş olan servis sağlayıcısını Tercihli Listesinde yeni bir pozisyona getirmek için kaydırma yapın.
 -  **ok**'e basın.
 - Silme
 -  **Sil/Delete**'e basın.
 - Seçilmiş olan uydu servisi sağlayıcısını Tercihli Listesinden silmek için  **ok**'e basın.
8.  **ok**'e basın.
9. Telefonunuzu yeniden register edin. (Bakınız sayfa 79, Telefonun register olması)

Engelliler listesinden bir servis sağlayıcıyı silmek için






1. Bekleme modundan  **menu'** ya basın.
2.  **Sistem/System'e** basın.
3.  **SS (Sevis Sağlayıcı) Seç/SP (Service Provider) Select'e** basın
4.  **Engellenmişler Listesi/Prhb List'e** basın.
5. Bir servis sağlayıcı seçmek için kaydırma yapın.
6.  **Sil/Erase'e** basın.
7.  **ok'e** basın.
8. Telefonunuzu yeniden register edin (Bakınız sayfa 79, Telefonun register olması)

Servis Sağlayıcı Seçimini Zorlamak

Bu özellik telefonun -aşağıdaki öncelik sıralaması dahilinde- bir servis sağlayıcısı ile register olmasını zorunlu tutar.



1. Telefon kendi servis sağlayıcısına (home) register olmayı dener.
2. Telefon Tercihli Listesinde yer alan bir uydu servis sağlayıcısına register olmayı dener.
3. Telefon Bilinenler Listesinde yer alan bir uydu servis sağlayıcısına register olmayı dener.

Uydu servisi sağlayıcısı seçimini zorlamak için




1. Bekleme modundan  **menu'** ya basın.
2.  **Sistem/System'e** basın.
3.  **SS (Sevis Sağlayıcı) Seç/SP (Service Provider) Select'e** basın
4.  **Servis Sağlayıcısı Seçimini Zorla/SPS Force'a** basın.
5.  **ok'e** basın.

Servis Sağlayıcı

Geçerli olan servis sağlayıcısının ismini görüntülemek için

1. Bekleme modundan  **menu'** ye basın.
2.  **Sistem/System'e** basın.






Sistem Menüsü

3.  **Servis Sağlayıcı/SrvcPrvdr'**ye basın.
4.  veya  'e basın.

Ülke

Bu özellik mevcut Globalstar servis sağlayıcısının MCC (mobil ülke kodu – mobile country code) ve MNC (mobil şebeke kodu – mobile network code)unu görüntülenmesini sağlar.



Ülke bilgisini görüntülemek için

1. Bekleme modundan  **menu'** ya basın.
2.  **Sistem/System'**e basın.
3.  **Ülke/Territory'** ye basın.
4.  veya  'e basın.

Numaram

Bu özellik telefon numaranızı ve servis sağlayıcınızın ismini görüntüler.

Telefon numaranızı görüntülemek için

1. Bekleme modundan  **menu'** ya basın.
2.  **Numaram/My Number'**a basın.


Pil Bakımı ve Koruma

Bu bölümde telefon pillerinin bakımı ve korunması hakkında bilgi sağlanmıştır.

- Pil koruma ve şarj etme
- Pil şarj aletleri
- Düşük pil
- Pilin çıkarılması
- Pilin değiştirilmesi

Pil

Yeniden şarj edilebilir bir pil telefonun arka tarafında yerleştirilmiştir.



Aşağıda tipik pil performansı verilmiştir:

Servis Modu	Konuşma Süresi	Bekleme Süresi
Globalstar uydu	4 saat	36 saat

Pil bakımı ve koruma

Pil Bakımı ve Şarj

Pil şarj seviye göstergesi ekranın sağ üst köşesinde gösterilir ve dört çapraz çubuk (tam şarj) ile bir çubuk (minimal şarj) arasında değişir. Eğer göstergede hiç çubuk yoksa, pilin şarjı yok demektir.



Konuşma ve bekleme sürelerini en üst seviyeye çıkartmak için telefonu satın aldıktan sonra pili derhal tam olarak şarj edin. Pilin yeniden şarj edilmesi için tam olarak boşalması gerekmez. (Bakınız, sayfa 87, Düşük Pil)

Piller için aşağıdaki kurallara uyunuz:

- Yalnız bu telefon için tasarlanmış olan QUALCOMM pillerini ve şarj aletlerini kullanın. Yalnız QUALCOMM pilleri aşırı şarjın engellenmesi için tasarlanmıştır. Başka bir pil veya şarj aleti kullanmayın.
- Pil ömrünü maksimize etmek için, arka plan ışığı özelliğini “kapalı/off” tutun. (Bakınız, sayfa 64, Arka plan ışığı)
- Herhangi bir zararı önlemek için, pili +32 F (0 C) altındaki ve 104 F (40 C) üzerindeki sıcaklık koşullarında şarj etmeyin.
- Pili -4 F (-20 C) altında 140 F (60 C) üzerindeki sıcaklık koşullarında kullanmayın.
- Direk güneş ışığı altında veya banyo gibi aşırı bağıl nem olan mekanlarda pil şarj aletini kullanmayın.
- Pilin üst ucunda yer alan metal şeritleri temiz tutun.
- Pili ateşe veya çöp sıkıştırıcıya atmayın.
- Pili demonte etmeye veya kısa devre yapmaya çalışmayın.
- Telefon birkaç aydan daha fazla süredir kullanılmadı ise pili yeniden şarj edin.
- Pilleri -22 F (-30 C) altında ve +140 F (60 C) üzerindeki sıcaklık koşullarında depolamayın.



Pil Şarj Aletleri

Üç (3) adet pil şarj aleti seçeneği mevcuttur (Bakınız sayfa 87, Aksesuarlar)

- AC duvar şarj aleti
- Evrensel seyahat şarj aleti
- Araba güç adaptörü/araç şarj aleti

	Not
	AC duvar şarj aletini kullanırken telefonun zarar görmesini engellemek için, şarj aletini önce güç kaynağına daha sonra telefona takın.

Pil şarjı hakkında

- Pil kullanıldığı sırada yeniden şarj edilebilir.
- Daha hızlı şarj olması için, telefonu kapatın.
- Pilin yeniden şarj edilebilmesi için tamamen boşalması gerekmez.
- Telefonu söz edilen şarj aletlerinden birine bağladıktan sonra, şarj durumunu kontrol edin.
 - Eğer pil şarj oluyor ise, pil göstergesi üzerindeki çubuklar sırayla yanar. 
 - Eğer telefon kapatıldı ise, bir mesaj ekran üzerinde görüntülenir ve pil indikatörü  üzerindeki çubuklar sırayla yanar. Şarj tamamlandığında bir mesaj ekran üzerinde görüntülenir.
- Evrensel seyahat şarj aleti size aşağıdakileri yapmanızı sağlar:
 - Telefona takılı iken pili şarj etmek
 - Kullanım sırasında veya kapalı iken pili şarj etmek
 - Aynı anda başka bir pili şarj etmek

Düşük Pil

Pil seviyesi düştüğünde telefon sizi ikaz eder.

- Pil göstergesi yanar

Pil bakımı ve koruma

- Telefon üç kez 'bip' sesi çıkarır. (eğer bir arama esnasında iseniz, telefon sizi dakikada bir kez uyarmaya devam eder)
- “Düşük Pil! Hemen Pili Şarj Edin/Low Battery! Recharge Battery Soon” mesajı ekran üzerinde görüntülenir.
- Eğer pil seviyesi çok düşerse, telefon kapanır ve devam etmekte olan arama kaybedilir.
 - Kapanmadan önce, telefon beş 'bip' sesi ile sizi ikaz eder.
 - “Düşük Pil, Telefon Kapatılıyor/ Low Battery, Turning Off Phone Now” mesajı ekran üzerinde görüntülenir.




İpucu

Pil ikazını kapatmak için, zil ses seviyesini (0) olarak set edin.

Pili Çıkartmak

Pili çıkarmak için aşağıda anlatılan adımları takip edin:

1. Herhangi bir veri kaybını önlemek için gücü kapatın.
2. Pili telefondan çıkartmak için pil çıkarma kilidine ok yönünde basın ve basılı tutun
3. Pil kapağını kaldırın.

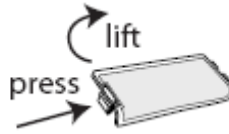

4. Sayfa 89, Pil değiştirme kısmında anlatıldığı gibi pili çıkarın.

Pili deęiřtirmek

Pili deęiřtirmek iin ařaęıdaki adımları yerine getirin.

1. Eęer hali hazırda bir pil takılı ise, herhangi bir veri kaybını engellemek iin nce telefonu kapatın daha sonra pili ıkarın. (Bakınız, sayfa 88, pilin ıkarılması)
2. Yedek pil zerinde,  adet metal řeridi ařaęıda grldę gibi konumlandırın.



3. Telefonun pil oyuęu iinde metal řeritleri aralıklara hizalandırın.



4. Pili yerine yerleřtirin.



Pil bakımı ve koruma

5. Pil oyuđu üzerindeki bölmeler ile pil kapađının metal řeritlerini hizalandırın.



6. Yerine sağlam bir řekilde oturtmak için pil kapađı üzerine bastırın.



Sayfa 97'de anlatıldıđı řekilde, eski pili güvenli bir řekilde atın.

Bu bölümde kablosuz el tipi telefonlar için aşağıdaki güvenlik bilgileri yer almaktadır:

- FCC/IC bildirim
- Radyo frekansı sinyallerine maruz kalma
- Vücuda takarak operasyon
- Anten bakımı
- Telefon operasyonu
- Araç Sürme
- Elektronik cihazlar
- Uçaklar
- Patlayıcı bölgeler
- Potansiyel patlayıcı atmosferler
- Hava yastığı ile donatılmış araçlar
- Pil bakımı
- Diğer güvenlik konuları

FCC/IC bildirim

Bu cihaz Federal Komünikasyon Komisyonu (FCC) kuralları kısım 15'e uygun olarak geliştirilmiştir. Çalışma aşağıdaki koşullara tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite sebep olmamalıdır, (2) Cihaz alınabilecek herhangi bir paraziti kabul etmeli ve istenmeyen bir operasyon yaratmamalıdır.

FCC radyasyona maruz kalma kuralları ile uyumlu çalışabilmek için, cihazın vücuda takılan operasyonel konfigürasyonlar için kullanımı QUALCOMM ve Globalstar tarafından test edilmiş ve onaylanmış olan aksesuarlar ile sınırlandırılmıştır. Gövde-yıpranma operasyonlar için bu cihaz ile kullanılan diğer aksesuarlar herhangi bir metalik bileşen içermemeli, bunun yanında anten ve kullanıcı gövdesi arasında en az 15 cmlik bir mesafe bırakılmalıdır. Diğer vücuda takılan Spesifik Soğurma Hızı (Specific Absorption Rate-SAR) için test edilmemiş olan diğer aksesuarlar RCC radyasyona maruz kalma limitleri ile uyumlu olmayabilir ve kaçınılmalıdır.

Radyo Frekansı Sinyallerine Maruz Kalma

Kablosuz el tipi taşınabilir telefonunuz düşük güçlü radyo alıcısı ve vericisidir. Açık olduğunda, radyo frekans (RF) sinyalleri alır ve gönderir.

Güvenlik Bilgisi

Ağustos 1996' da, Federal Komünikasyon Komisyonu, el tipi kablosuz telefonlar için güvenlik seviyeleri ile RF korunmasızlık kurallarını kabul etmiştir. Bu kurallar daha önce hem A.B.D hem de uluslararası standart kuruluşları tarafından kabul edilen güvenlik standartları ile tutarlıdır.

- ANSI/IEE C 95.1 (1999)¹
- NCRP Raporu 86 (1986)²
- ICNIRP (1998)³
- IRPA (1991) İyonize olmayan radyasyona karşı korunma ve kurallar⁴

Bu standartlar ilgili bilimsel literatürün kapsamlı ve periyodik değerlendirmelerini temel almaktadır. Örneğin, üniversiteler, hükümet sağlık örgütleri ve endüstri kuruluşlarından 120den fazla bilim adamı, mühendis ve fizikçi ANSI standardını (CD95.1) geliştirmek için mevcut araştırma kaynaklarını gözden geçirmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için SAR limiti FCC tarafından 1.6 mW/g olarak belirlenmiştir. Bu standart ölçüm varyasyonlarını göz önüne alarak topluma ek koruma sağlamak için önemli bir güvenlik marjini içerir. SAR testleri, tüm test edilmiş frekans bantlarında en yüksek belgelendirilmiş güç seviyesinde iletim yapan telefon ile FCC tarafından verilmiş olan standart işletim koşulları kullanılarak yerine getirilmiştir. Telefon çalışma sırasında bu maksimum seviyenin çok altında olabilecektir.

¹ Amerikan Ulusal Standart Örgütü

² Radyasyon Korunma ve Ölçme Ulusal Konseyi

³İyonize olmayan Radyasyon Korunma Uluslar Arası Komisyonu

⁴ Uluslar arası Radyasyondan Korunma Birliği

Bir telefon modeli topluma satışa sunulmadan önce, FCC kurallarına göre test edilmeli ve güvenli maruz kalma için hükümet tarafından kabul edilmiş olan gereksinimlerde verilmiş olan sınırları aşmadığı konusunda belgelendirilmelidir. Her model için FCC tarafından istenen konum ve lokasyonlarda yürütülür. Bu telefon modeli için en yüksek SAR değeri kulakta kullanıldığında 0.02 mW/g ve vücut üzerinde 15 mm mesafede 0.564mW/gdır. (Vücuda takılan ölçümler telefon modelleri, mevcut aksesuarlar ve FCC gereksinimlerine bağlı olarak birbirleri arasında farklılık gösterebilir). Çeşitli telefonların, farklı pozisyonlarda SAR değerleri değişiklik gösterse de, tümü FCC gereksinimleri ile uyumludur. Tüm raporlanmış olan SAR sınırları FCC RC emisyon kuralları ile uygun olarak değerlendirilmiş, ve FCC bu telefon model için bir Ekipman İzni vermiştir. Bu telefon modelinin SAR bilgisine FCC kayıtlarından ulaşılabilir, fcc.gov/oet/fccid, "Display Grant" kısmı altında FCC ID J9CGSK2UT üzerinde arama yaptıktan sonra ulaşılabilir. Hücresel Telekomünikasyon ve İnternet Birliği (CTIA) web sayfasında, wow-com.com, SAR hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır.

Testler aynı zamanda AB tarafından istendiği üzere tüm modeller için yerine getirilmiştir. Bu telefon modeli için en yüksek SAR değeri kulakta kullanıldığında 0.013 mW/g ve vücut üzerinde 15 mm mesafede 0.345 mW/gdır. AB tarafından belirlenen en yüksek SAR değeri 2 mW/gdır.

Vücuda takarak operasyon

Telefon, arkası ile vücut arasında 15 mm mesafe olacak şekilde, tipik vücuda takılarak yapılan operasyonlar için test edilmiştir. FCC RF maruz kalma gereksinimlerine uygunluk sağlamak amacı ile, anten dahil olmak üzere telefonun arkası ve vücut arasında her zaman 15 mmlik bir mesafenin bırakılması gerekmektedir.

Metalik parçalar içeren üçüncü parti kemer-klipsleri ve benzer aksesuarlar telefonunuz ile kullanılmamalıdır. Vücudunuz ve telefon arasında 15 mm'den daha fazla mesafe sağlayamayan ve tipik vücuda-iliştirme operasyonları için test edilmemiş olan vücuda iliştirme aksesuarları FCC RC maruz kalma limitleri ile uyumlu olmayabilir ve bunların kullanımından kaçınılmalıdır.

Güvenlik Bilgisi

Anten Bakımı

Yalnız tedarik edilmiş ve onaylanmış olan değişim antenlerini kullanın. İzin verilmemiş antenler, değişiklikler veya eklemeler telefona zarar verebilir veya FCC düzenlemelerini ihlal edebilir.

Telefon operasyonu

Bir başka telefonda olduğu gibi, telefonu anten yukarı bakacak ve omzunuzun üzerinde olacak şekilde tutun.



İpucu

Telefonun en iyi şekilde çalışması için

- Anteni tamamen uzatın
- Telefon kullanımında iken antene gerekmedikçe dokunmayın. Anten ile temas arama kalitesini etkiler ve telefonun gereğinden daha yüksek bir güç seviyesinde çalışmasına sebep olur.

Araç Sürme

Araç sürdüğünüz alanlarda, telefonu kullanırken daima yerel yasalara ve düzenlemelere uyun.

Eğer araç sürerken telefonunuzu kullanıyor iseniz, lütfen:

- Tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin – güvenlik birincil sorumluluğunuzdur.
- Mevcutsa, Globalstar Kurulum Kitinin eller serbest kullanım bileşenini kullanın.
- Araç kullanma koşullarının gerektirmesi durumunda, bir arama yapmadan veya cevap vermeden önce yoldan veya parktan çıkın.

Elektronik Cihazlar

Modern elektronik ekipmanın çoğu RF sinyallerinden korunmuştur. Fakat, belirli elektronik ekipmanları kablosuz telefonunuzdan yayılan RF sinyallerine karşı korunmamış olabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Sağlık Endüstrisi İmalatçılar Birliği, kalp cihazında parazit yapması olasılığını engellemek için, kablosuz bir el tipi telefon ile kalp cihazı arasında minimum altı (6) inç mesafenin bırakılmasını önermektedir. Bu öneriler Kablosuz Teknoloji Araştırma' nın bağımsız araştırma ve önerileri ile tutarlıdır.

Bir kalp cihazı kullanıyor iseniz:

- Telefon açık ise, daima kalp cihazından altı inç mesafeden daha uzak bir mesafede tutun.
- Telefonu gömlek cebinde asla taşımayın.
- Parazit potansiyelini en düşük seviyeye indirmek için kalp cihazının diğer tarafında olan kulağı kullanın.
- Eğer parazit oluştuğuna dair bir şüpheniz olursa, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme Cihazları

Bazı dijital kablosuz telefonlar bazı işitme cihazları ile parazit yapabilir. Söz konusu parazitin oluşması durumunda, servis sağlayıcınız ile irtibat kurabilirsiniz.

Diğer Medikal Cihazlar

Eğer bir başka medikal cihaz kullanıyor iseniz, cihazın harici RF enerjisinden doğru bir şekilde korunmuş olup olmadığını belirlemek için cihazınızın imalatçısına danışın. Aynı zamanda fizikçinizde bu bilgiyi elde etmenize yardım edebilecektir.

Sağlık tesislerinde, bu alanlar için söz konusu bir talimatın veya düzenlemenin olması durumunda, telefonunuzu kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşlarında, harici RF enerjisine duyarlı olan cihazlar kullanılıyor olabilir.

Güvenlik Bilgisi

Araçlar ve Tekneler

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki yanlış tesis edilmiş veya yetersiz korunmuş olan elektronik sistemlere etki ediyor olabilir. Aracınız ile ilgili olarak imalatçısına veya temsilcisine danışın. Aynı zamanda aracınıza ve teknenize eklenmiş olan herhangi bir ekipmanın da imalatçısına danışmanız gerekmektedir.

İlanlar

Herhangi bir tesiste, telefonunuzu kapatmanızı gerektiren bir ilan var ise telefonunuzu kapatın.

Uçaklar

FCC regülasyonları havada iken telefonu kullanmanızı yasaklar. Bir uçağa veya başka bir hava aracına binerken telefonunuzu kapatın.

Patlayıcı Alanlar

Patlayıcı operasyonlar ile parazit yapmasını engellemek için, “patlayıcı alan”larda veya “İki taraflı radyoyu kapatın” ilanı gördüğünüz alanlarda, telefonunuzu kapatın. Tüm işaretlere ve talimatlara uyun.

Potansiyel Patlayıcı Atmosferler

Potansiyel patlayıcı atmosfere sahip herhangi bir alanda iken telefonu kapatın. Tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu alanlarda oluşabilecek olan kıvılcımlar vücut yaralanması veya ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilir.

Potansiyel patlayıcı atmosfere sahip alanlar her zaman olmamakla beraber genellikle açık bir şekilde işaretlenir. Bunlar benzin istasyonları gibi yakıt alanları, botlarda güverte altları, yakıt veya kimyasal transfer veya depolama tesisleri, LPG (Likitleştirilmiş Petrol Gazı, propan veya bütan gibi) kullanan araçlar, havada kimyasal veya tane, toz veya metal tozlar gibi partikül bulunan alanlar, veya araç motorunuzu kapatmanızı tavsiye etmekte olan diğer alanlardır.

Hava Yastığı ile Donatılmış Araçlar

Bir hava yastığı çok büyük bir güçle şişer. Hava yastığı üzerine veya hava yastığı yayılma alanına, tesis edilmiş veya taşınabilir herhangi bir telefon ve ekipmanı koymayın. Eğer araç- içi kablosuz ekipman yanlış tesis edildi ise ve hava yastığı şişer ise, ciddi yaralanmalar söz konusu olabilir.

Pil Bakımı

Telefon pili tamamen şarj edilmiş olduğunda büyük bir enerji miktarını depolamaktadır. Eğer pil delinir, ezilir, ciddi derecede aşırı ısıtılır, QUALCOMM olmayan bir şarj aletinde şarj edilir ise, bu enerji ani olarak serbest bırakılır ve potansiyel yaralanmalara sebep olur.

- Pili bir ısıtıcının üzerinde veya güneşte bırakarak aşırı ısınmasına izin vermeyin.
- Pili çöp sıkıştırıcı veya yakıcısı içine atmayın.
- Yalnız QUALCOMM tarafından imal edilmiş olan aksesuarları kullanın, ve zarar görmüş bir pili kullanmaya devam etmeyin.

Diğer Güvenlik Hususları

Telefonun bir silah ile karıştırılması olasılığını engellemek için, telefonun anten ucunda belirleyici bir turuncu nokta bulunmaktadır.

- Bu turuncu nokta pek çok cihaz imalatçısı tarafından kullanılan bir konvansiyondur ve diğer ülke ve imalatçı ülkedeki güvenlik görevlileri bu işareti tanımaktadır.
- Bu noktayı kapatmayın veya çıkarmayın, veya telefonun bir silah olarak anlaşılmasına yol açacak şekilde veya tehdit edici bir yaklaşımda telefonun tutulmasına veya kullanılmasına engel olun.

Güvenlik Bilgisi

Bu bölümde anlatılmakta olan opsiyonel aksesuarlar uydu servisi veya hücresel servis sağlayıcınızda mevcuttur.



İkaz

**Yalnız yetkili personelin aksesuarlara servis vermesine izin verin.
Yetkisiz servis garantinizin geçersiz kılınmasına yol açabilecektir.**

Pil

Ekstra bir pil, her zaman yanınızda dolu bir pil bulundurmanızı sağlayacaktır.

AC Duvar Şarj Aleti

Kuzey Amerika, Avrupa, Çin, Avustralya ve Arjantin versiyonlu AC duvar şarj aleti telefona güç sağlar ve pili telefona bağlı iken hızlı şarj eder. Tüm şarj aletleri 110 V ve 220 Vde çalışırlar.

Evrensel seyahat şarj aleti

Evrensel seyahat şarj aleti telefona bağlanmış olan pili şarj eder. Aynı zamanda, telefondan sökülmüş ve evrensel seyahat şarj aletine takılmış olan bir pili de şarj edebilirsiniz. Farklı ülkelerde kullanabilmek için evrensel seyahat cihazına uyabilecek olan fiş ile birlikte sağlanır.

Araba güç adaptörü/Araç şarj aleti

Araba güç adaptörü/araç şarj aleti A.B.D ve Avrupa araçlarını desteklemektedir. Avrupa araçları için, adaptörü kabına yerleştirin.

Adaptörü, telefona güç sağlamak amacı ile aracınızın şarj aletine takın (pil bağlı olsun veya olmasın). Aynı zamanda pili hızlı şarj da edebilirsiniz.

Güvenlik Bilgisi

Veri Kabloları

Globalstar veri kablosu bilgisayarınızı (veya Windows CE veya el tipi organizer) telefona bağlamak için gereklidir. Kullanmakta olduğunuz bilgisayara ve cihaza bağlı olarak ek kablolar ve adaptör gerekli olabilir.

Globalstar veri kablosu takılı ise, bilgisayarınız e-posta alıp göndermek, Telnet, FTP veya Internet kullanmak için kullanılabilir.

Eller Serbest Kullanım

Globalstar Kurulum Kiti aracınızda iken eller serbest kullanım olanağı sağlamak için bir eller serbest bileşeni içerir. Daha fazla bilgi için, GKK-1700 Globalstar Kurulum Kitine bakın.




İkaz

Yalnız yetkili servisin kiti kurmasına ve servis vermesine izin verin. Yanlış kurulum veya servis tehlike yaratabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

Sorun giderme

Bu bölümde telefonunuz ile ilgili sorunların nasıl giderileceği anlatılmıştır.

Eğer bu sorun giderme ipuçları ile telefonunuzdaki sorunlar çözülmez ise servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Problem	Çözüm
Telefon açılırken	<ul style="list-style-type: none">■  Tuşuna bir saniyeden fazla basılı olarak bekleyin.■ Pilin nasıl takıldığını kontrol edin■ Pili değiştirin veya yeniden şarj edin
Pili şarj ederken	<ul style="list-style-type: none">■ Yalnız QUALCOMM pilleri kullanın■ Pil temaslarının temiz ve kuru olduğunun kontrolünü yapın■ Şarj aleti bağlantısını kontrol edin■ Eğer ilk defada pil şarj olmaz ise, şarj aleti girişini telefondan çıkarın, on saniye bekleyin, sonra yeniden yerine takın.■ Pil sıcaklığını kontrol edin, eğer çok ısınmış ise yeniden şarj etmek için soğumasına izin verin■ Pili birkaç yıldan fazla süredir kullanıyorsanız değiştirin.

Problem	Çözüm
Çabuk boşalan pil	<ul style="list-style-type: none">■ Pil ömrünü korumak için, antenin yukarı doğru baktığından ve gökyüzünü açık bir şekilde gördüğünden emin olun.■ Arka plan ışığı özelliğini “kapalı/off” olarak set edin (Bakınız sayfa 64, Arka Plan Işığı)■ Pil birkaç seneden daha uzun süredir kullanılıyor ise değiştirin.■ Pil sıcaklığını kontrol edin. Eğer sıcaklık çok yüksek veya çok düşükse pil ömrü azalır.

Güvenlik Bilgisi

	<ul style="list-style-type: none">■ Telefonun anten yerinde iken zil çalma özelliğini kapatın.
Arama yaparken	<ul style="list-style-type: none">■ Anteni çevirin ve tamamen uzatın■ Antenin gökyüzünü net bir şekilde gördüğünden emin olun■ Sinyal güç göstergesini kontrol edin■ Eğer “Calling is restricted/Arama kısıtlandı” mesajı görüntülenir ise, Güvenlik menüsü altından Telefonu Kısıtla ayarlarını kontrol edin (Bakınız sayfa 55, Telefonun Kısıtlanması)■ Engellenmişler Listesinden tüm servis sağlayıcıları çıkarın (Bakınız sayfa 83, Engellenmişler Listesinden bir Servis Sağlayıcının çıkarılması)

Çağrı alırken	<ul style="list-style-type: none">■ Telefonun açık olduğundan emin olun■ Zil ses seviyesinin yeteri kadar yüksek olduğunu kontrol edin■ Anteni çevirin veya tamamen uzatın■ Anteninin gökyüzünü açık bir şekilde gördüğünden emin olun■ Engellenmişler Listesinden tüm servis sağlayıcıları çıkarın (Bakınız sayfa 83, Engellenmişler Listesinden bir Servis Sağlayıcının çıkarılması)■ Sinyal güç göstergesini kontrol edin
Kaybedilen Aramalar	<ul style="list-style-type: none">■ Telefonu kulağınıza tuttuğunuzda, tuş pedini kullanırken veya ekrana bakarken, uydu anteninin gökyüzünü gösterdiğinden emin olun.■ Telefon anteninin gökyüzünü açık bir şekilde gördüğünden emin olun■ Anteni çevirin veya tamamen uzatın■ Sinyal güç göstergesini kontrol edin
Kilit kodunu hatırlamıyor iseniz	<ul style="list-style-type: none">■ Güvenlik menüsü veya telefon kilitleme özelliği için servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

Güvenlik Bilgisi